


# Doro 1362

## Snabbstartsguide

Svenska

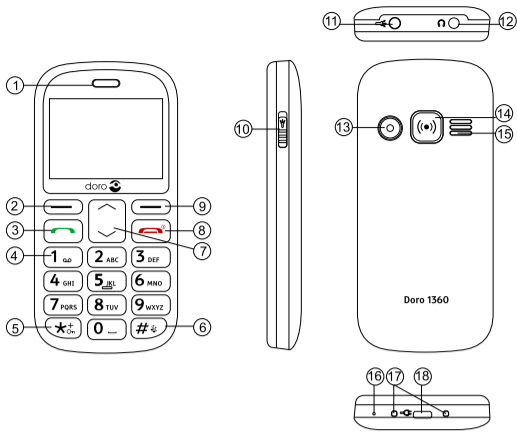

www.doro.com

doro

- |  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| 1. Högtalare                           | 11. Ficklampa                         |
| 2. Vänster valknapp                    | 12. Uttag för headset                 |
| 3. Uppringningsknapp                   | 13. Kamera                            |
| 4. Röstbrevlåda                        | 14. Trygghetsknapp                    |
| 5. Knapplås och utlandsprefix/symboler | 15. Högtalare                         |
| 6. Tyst/inmatningsmetod                | 16. Mikrofon                          |
| 7. Bläddringsknappar                   | 17. Anslutningar för laddningsstation |
| 8. Avsluta samtal/Telefon på/av        | 18. Uttag för laddare                 |
| 9. Höger valknapp                      |                                       |
| 10. Knapp för ficklampa                |                                       |


**Obs!** Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella telefonen korrekt. Vilka delar som medföljer telefonen varierar beroende på vilken programvara och vilka tillbehör som finns tillgängliga i din region och/eller som erbjuds av din operatör. Ytterligare tillbehör hittar du hos din lokala Doro-återförsäljare. Medföljande tillbehör fungerar optimalt tillsammans med telefonen.

## 1. KOMMA IGÅNG

### SIM-kort, minneskort och batteri


#### Ta bort batteriluckan

Var försiktig så att du inte skadar naglarna när du tar bort batteriluckan. Böj eller vrid inte batteriluckan mer än nödvändigt eftersom den kan skadas.

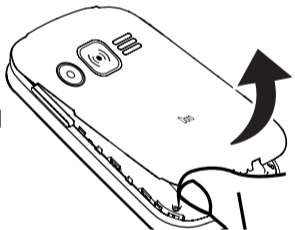

#### Sätt i SIM-kortet (krävs)

Ta bort batteriet om det redan är isatt. Det finns två SIM-kortfack, SIM1 och SIM2. Om du bara ska använda ett SIM-kort rekommenderar vi att du använder SIM1-facket. Skjut in kortet under metalldelen med det guldfärgade chippet vänt nedåt.

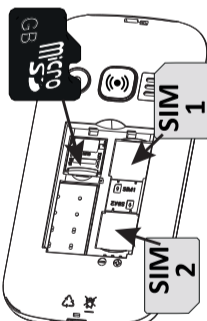

Det avklippta hörnet

på kortet hjälper dig att sätta in kortet rätt – korrekt placering är markerad i kortfacket.


#### Sätt i SD-kortet (valfritt)

Skjut försiktigt kortets lock mot trygghetsknappen tills det klickar till. Lyft locket så att det står rakt upp. Se till så att kontakterna på kortet är vända nedåt. Fäll ned locket och tryck ned det försiktigt och skjut tillbaka det på plats.

**Obs!** Kortens chip (metalldelen) får inte repas eller böjas. Undvik om möjligt att vidröra chippen med fingrarna.

#### Sätt i batteriet

Installera batteriet genom att skjuta in det i batteriutrymmet med kontakterna vända nedåt åt höger. Sätt tillbaka batteriluckan.

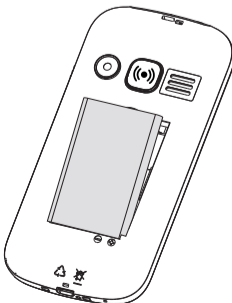

## Ladda telefonen

### ⚠ OBSERVERA

Använd endast batterier, laddare och tillbehör som har godkänts för användning med den aktuella modellen. Om andra tillbehör kopplas in kan telefonens tygodkännande och garanti bli ogiltiga och dessutom kan det innebära fara.

När batteriet börjar ta slut visas på displayen och en varningssignal hörs.

- Anslut strömadaptern till ett vägguttag och till laddningsuttaget .

**Tips:** Kom ihåg att ta bort plastfilmen från displayen.

## 2. LÄRA KÄNNA TELEFONEN

### Slå på och av telefonen

1. Håll inne den röda knappen för att slå på eller av telefonen. Bekräfta med **Ja** för att stänga av den.
2. Om SIM-kortet är giltigt men skyddat med en PIN-kod (personligt identifikationsnummer) visas **Ange SIM1 PIN**. Ange PIN-koden och tryck på **OK**. Ta bort med **Rensa**.

**Obs!** Kontakta din tjänsteleverantör om du inte fick någon PIN- eller PUK-kod med ditt SIM-kort.

**Försök kvar: #** anger hur många försök att ange PIN-koden du har kvar. När inga försök återstår visas **SIM spärrat**. SIM-kortet måste då låsas upp med hjälp av PUK-koden (Personal Unblocking Key).

1. Ange PUK-koden och bekräfta med **OK**.
2. Ange en ny PIN-kod och bekräfta med **OK**.
3. Ange den nya PIN-koden en gång till och bekräfta med **OK**.

### Startguiden

När du startar telefonen för första gången kan du använda startguiden för att göra vissa grundinställningar.

**Tips:** Du kan köra startguiden senare om du vill.

### Steg-för-steg-anvisningar

I detta dokument hänvisar pilen (➔) till nästa åtgärd i steg-för-steg-anvisningarna.

Tryck på **OK** för att bekräfta en åtgärd på telefonen. Du väljer ett alternativ genom att bläddra eller markera det med /. Tryck sedan på **OK**.

### Skriva in text

- Tryck upprepade gånger på en sifferknapp tills önskat tecken visas. Vänta ett par sekunder innan du skriver in nästa tecken.
- Tryck för att visa en lista med specialtecken. Välj önskat tecken med / och tryck på **OK** för att infoga det.
- Använd / för att flytta markören i texten.
- Tryck för att byta mellan stora bokstäver, små bokstäver och siffror.
- Håll in för att ändra inskrivningsspråk.

### Ändra språk, tid och datum

Standardspråket bestäms av SIM-kortet.

## Samtal

### Ringa ett samtal

1. Slå telefonnumret. Ta bort med **Rensa**.
2. Tryck för att ringa upp. Tryck på **Avbryt** för att avbryta samtalet.
3. Tryck för att avsluta samtalet.

**Obs!** Utlandssamtal fungerar bäst med ett + före landskoden. Tryck två gånger på för utlandsprefixet +.

### Ringa med hjälp av telefonboken

1. Tryck på **Namn** för att öppna telefonboken.
2. Använd / för att bläddra i telefonboken, eller snabbsök genom att trycka på den knapp för första bokstaven i namnet.
3. Tryck på **Alternativ** ➔ **Ring upp**, alternativt tryck på för att ringa upp vald post, eller tryck på **Tillbaka** för att återgå till viloläge.

## Besvara ett samtal

1. Tryck på för att svara, eller tryck på **Tyst** för att stänga av ringsignalen och därefter på **Avvisa** för att avvisa samtalet (avge upptagetton). Tryck alternativt på för att avvisa samtalet direkt.
2. Tryck för att avsluta samtalet.

## Volymkontroll

Använd / för att justera ljudvolymen under ett samtal. Volymnivån visas på displayen.

## Tyst

Tyst är en särskild profil med knappsatston, meddelandesignal och ringsignal avaktiverade, medan inställningar för vibration, ärenden och alarm är oförändrade.

- Håll ned för att aktivera/inaktivera Tyst.

## Samtalsalternativ

Under ett samtal ser funktionsknapparna tillgång till fler funktioner:

## Snabbvalsuppringning

Använd **0** och **2-9** för att göra en snabbvalsuppringning direkt från standbyläge.

- Håll in motsvarande knapp intryckt för att ringa.

## Lagra snabbvalsnummer

1. Tryck på **Meny** ➔ **Inställningar** ➔ **Telefonbok** ➔ **Snabbval**.
2. Välj **0** ➔ **Lägg till** och välj en post i telefonboken.
3. Tryck på **OK** för att bekräfta.
4. Upprepa för att lägga till snabbvalsuppringningsposter för knapparna **2-9**.

## SOS-samtal

Så länge telefonen är påslagen kan du alltid ringa ett nödsamtal genom att ange 112 (eller annat lokalt nödnummer) följt av .

## Samtalslogg

Besvarade, missade och utgående samtal sparas i en gemensam samtalslista. 20 samtal av varje typ kan lagras i listan. Om flera samtal är kopplade till samma nummer lagras endast det senaste samtalet.

1. Tryck på .
2. Använd / för att bläddra i samtalslistan.

= Besvarade samtal

= Utgående samtal

= Missade samtal

3. Tryck på för att ringa, eller **Alternativ**.

## 3. TELEFONBOK

Telefonboken kan lagra 100 poster med 3 telefonnummer för varje post.

### Lägga till en kontakt

1. Tryck på **Meny** ➔ **Telefonbok** ➔ **-Ny kontakt-** ➔ **Lägg till**.
2. Ange ett **Namn** för kontakten, se *Skriva in text*. Ta bort med **Rensa**.
3. Använd / för att välja **Mobil**, **Hem** eller **Kontor**, och ange telefonnummer inklusive riktnummer.
4. Tryck på **Spara** när du är klar.

## ICE (In Case of Emergency)

Ju snabbare man kan få fram denna information vid en allvarigare skada, desto större är chanserna för överlevnad. Öka din säkerhet genom att lägga till ICE-kontakter. Om en olycka inträffar kan räddnings- eller ambulanspersonal få tillgång till relevanta upplysningar, exempelvis om medicinering och närstående, från din telefon. Alla fält är frivilliga att fylla i, men ju mer information som ges, desto bättre.

Tryck på **Meny** ➔ **Telefonbok** ➔ **ICE**.

5. Använd / för att bläddra bland posterna i telefonboken.
6. Tryck på **Redigera** för att lägga till eller redigera information i en post. Ta bort med **Rensa**.
7. Tryck på **Spara** när du är klar.

## 4. TRYGGHETSKNAPP

Trygghetsknappen gör det enkelt att ringa upp dina fördefinierade nödnummer om du skulle behöva hjälp. Se till att trygghetsfunktionen är aktiverad innan den används. Gör alla nödvändiga inställningar och testa funktionen noga.

## Ringa ett trygghetslarmsamtal

1. **När hjälp behövs:** håll trygghetsknappen intryckt i 3 sekunder eller tryck på den två gånger inom 1 sekund. Trygghetslarmsamtalet inleds efter en fördröjning på 5 sekunder. Under denna tid kan du förhindra ett potentiellt falsklarm genom att trycka på .
2. Ett nödmeddelande (SMS) skickas till alla mottagare. Den första **mottagaren** på listan rings upp. Om samtalet inte besvaras inom 25 sekunder ringer telefonen upp nästa nummer. Uppringningen upprepas tre gånger om samtalet inte besvaras eller trycks in.

### ⚠ OBSERVERA

När ett trygghetslarmsamtal har aktiverats går telefonen automatiskt till högtalarläge. I högtalarläget kan volymen vara väldigt hög så håll inte telefonen för nära örat.

## Inställningar

- Tryck på **Meny** ➔ **Inställningar** ➔ **Trygghetslarm**.

## 5. MEDDELANDEN

### Skapa och skicka textmeddelanden

1. Tryck på **Meny** ➔ **Meddelanden** ➔ **Skapa nytt** ➔ **SMS**.
2. Skriv meddelandet, se *Skriv in text*, och tryck sedan på **Till**.
3. Välj en mottagare i **Tillför från telefonbok**. Du kan också välja **Ange nummer** för att lägga till mottagare manuellt och trycka på **OK**.
4. Du kan ändra mottagare genom att välja en och trycka på **Alternativ** ➔ **Ändra/Ta bort/Ta bort alla**.
5. Tryck på **Alternativ** ➔ **Skicka** när du är klar.

### Skapa och skicka bildmeddelanden

Både du och mottagaren måste ha en tjänst med stöd för bildmeddelanden (MMS). Inställningarna för MMS tillhandahålls av din tjänsteleverantör och kan skickas till dig automatiskt via SMS.

1. Tryck på **Meny** ➔ **Meddelanden** ➔ **Skapa nytt** ➔ **MMS**.
2. Skriv meddelandet, se *Skriva in text*.
3. Tryck på **Alternativ** ➔ **Lägg till bild**:

- **Mina bilder** för att välja en fil.
- **Ta en bild** för att använda kameran för att ta en bild.

**Obs!** Vill du ha bästa möjliga bildkvalitet, skicka bara en bild per MMS.

Du kan också använda **Lägg till ljud**, **Lägg till video** och **Förhandsgranska MMS** i **Alternativmenyn**.

4. Tryck på **Alternativ** ➔ **Lägg till ämne** och skriv in ämnet. Tryck sedan på **Alternativ** ➔ **Klar**.

Tryck på **Alternativ** ➔ **Till** och välj mottagare från **Från telefonboken**.

Du kan också välja **Ange mottagare** för att lägga till mottagare manuellt och trycka på **Alternativ** ➔ **Klar**.

5. Tryck på **Alternativ** ➔ **Skicka** för att skicka.

## Inställningar

- Tryck på **Meny** ➔ **Inställningar** ➔ **Meddelanden**.

