




doro PhoneEasy 311C

DORO

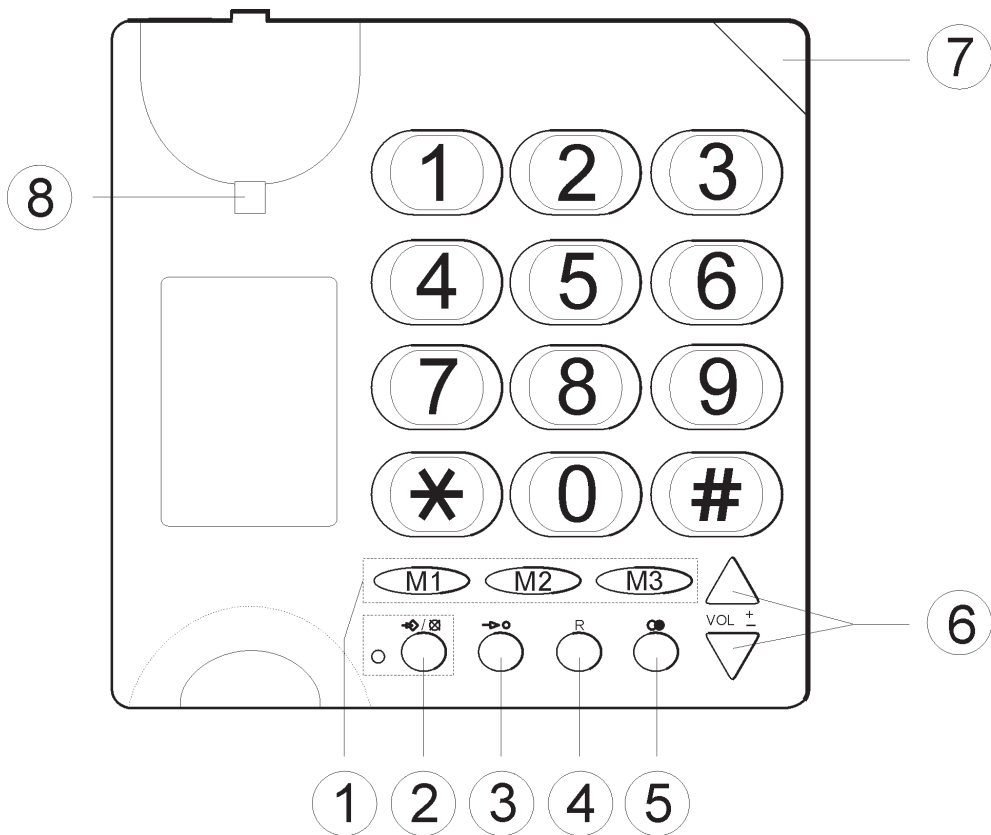

English

- | | |
|---|---------------------------|
| 1 One Touch (Direct) Memories | 4 Recall button |
| 2 Store/Mute button and indicator light | 5 Redial button |
| 3 Memory button | 6 Earpiece Volume control |
| | 7 Visual Ring indicator |
| | 8 Handset hanger hook |

Svenska

- | | |
|---|-----------------------|
| 1 Snabbval | 5 Återuppringning |
| 2 Knapp för lagra/sekretess och indikator | 6 Volymkontroll |
| 3 Kortnummerknapp | 7 Ringsignalindikator |
| 4 R-knapp | 8 Hängtapp för luren |

Norsk

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1 Hurtigvalg | 5 Repetisjon |
| 2 Knapp for lagring/ mikrofonsperr med indikator | 6 Volumkontroll for håndsett |
| 3 Kortnummerknapp | 7 Ringesignalindikator |
| 4 R-knapp | 8 Opphengstapp for håndsettet |

Dansk

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1 Hurtigvalg | 5 Genopkald |
| 2 Tast for lagring/ taleafbrydelse og indikator | 6 Lydstyrke for røret |
| 3 Kortnummer-tast | 7 Indikator for ringesignal |
| 4 R-tast | 8 Hængetap til røret |

Suomi

- | | |
|--|---------------------------|
| 1 Pikavalintapainikkeet | 4 R-painike |
| 2 Yhdistetty mikrofonin mykistyspainike ja allennuspainike sekä merkkivalo | 5 Uudelleensoittopainike |
| 3 Lyhytvalintapainike | 6 Äänenvoimakkuuden säätö |
| | 7 Hälytysäänen merkkivalo |
| | 8 Luurin ripustintappi |

Français

- | | |
|---|---|
| 1 Touches des mémoires directes | 5 Touche Bis |
| 2 Touche Enregistrement / Secret et témoin lumineux | 6 Touches de réglage du volume d'écoute |
| 3 Touche de mémoire abrégée | 7 Indicateur de sonnerie |
| 4 Touche R | 8 Languette de support du combiné |

Inkoppling

1. Anslut telefonens telesladd till ett telejack och till uttaget på telefonens baksida.
2. Anslut den medföljande spiralsladden till uttaget på luren och till uttaget på telefonens sida.
3. Ett klickljud hörs när modularkontakten kommit riktigt på plats.
4. Lyft luren och kontrollera att kopplingston hörs.


Väggmontage

Telefonen kan väggmonteras, detta sker med hjälp av två skruvar som monteras lodrätt på 100 mm avstånd. Skruvarna skall passa in i telefonens två nyckelhålsliknande uttag. Tag av hängtappen som sitter vid klykan genom att föra den uppåt. Vrid hängtappen ett halvt varv och sätt tillbaka den.


Hörselslinga

Luren har en inbyggd hörselslinga för de som vill använda sin hörapparat när de telefonerar. Koppla in hörapparatens telespole genom att ställa hörapparaten i T-läge.

Sekretessknapp

Mikrofonen kan kopplas bort under samtal genom att trycka på sekretessknappen . Tryck en gång till för att aktivera mikrofonen. Indikatorn vid knappen visar när mikrofonen är bortkopplad.

Återuppringning



Om det var upptaget på ett telefonnummer eller om det senast slagna telefonnumret önskas ringas upp igen, lyft luren och tryck på återuppringningsknappen .

Minnen

Telefonen har 3 snabbvalsminnen och 10 kortnummer.

När ett telefonnummer är lagrat i något av dessa kan uppringning ske med endast en respektive två knapptryckningar. Snabbvalen numreras M1-M3 och kortnumren numreras 0-9.




Lagra snabbval

1. Lyft luren och tryck  (bry dig inte om kopplingstonen).
2. Välj snabbval (M1-M3) genom att trycka på motsvarande knapp.
3. Slå telefonnumret (max 21 siffror) med siffertangenterna.
4. Tryck  igen.
5. Lägg på luren. Numret är lagrat.


Uppringning med snabbval

1. Lyft luren och invänta kopplingston.
2. Välj önskat snabbval (M1-M3) genom att trycka på motsvarande knapp.

Lagra kortnummer

1. Lyft luren och tryck  (bry dig inte om kopplingstonen).
2. Tryck .
3. Välj minnesplats genom att trycka **0-9**.
4. Slå telefonnumret (max 21 siffror) med siffertangenterna.
5. Tryck  igen.
6. Lägg på luren. Numret är lagrat.

Uppringning med kortnummer

1. Lyft luren och invänta kopplingston.
2. Tryck .
3. Välj kortnummer genom att trycka **0-9**.

Om en paus önskas i telefonnumret tryck .

Skriv gärna upp tillhörande namn på minneslistan. Om ett telefonnummer behöver ändras, lagra det nya numret ovanpå det gamla.

Volymkontroll

Med volymkontrollen kan ljudstyrkan i luren regleras i flera steg under samtal. Tryck på knapp \triangle för att höja volymen, och på knapp ∇ för att sänka.

Reglerbar ringsignal

1. Lyft luren (bry dig inte om kopplingstenen) och tryck på knappen \rightarrow och \uparrow .
2. Välj ringsignal genom att trycka på en av sifferknapparna **0-9** enligt tabellen nedan.
3. Tryck på knappen \rightarrow och lägg på luren. Ringsignalen är inställd.

Sifferknapp	Melodi typ	Ringstyrka
1	Melodi A.....	Låg
2	Melodi A.....	Normal
3	Melodi A.....	Hög
4	Melodi B.....	Låg
5	Melodi B.....	Normal
6 (fabriksinställning) ..	Melodi B.....	Hög
7	Melodi C	Låg
8	Melodi C	Normal
9	Melodi C	Hög
0	Avstängd *	-

* Om sifferknapp 0 väljs, är ringsignalen avstängd tills luren lyfts nästa gång. Därefter återgår ringsignalen till föregående inställning.

Om utrustningen inte fungerar

Kontrollera att telesladden är hel och ordentligt isatt. Koppla bort alla eventuella tillsatsutrustningar, förlängningskablar och andra telefoner. Om apparaten fungerar nu finns felet i någon annan utrustning. Prova gärna på en annan telelinje (t ex hos en granne). Fungerar apparaten där är det troligen fel på din telelinje. Ring felanmälan till din teleoperatör. Om inget av ovanstående hjälper, kontakta inköpsstället.

Garanti

Denna apparat har ett års normal varugaranti. Vid eventuell reklamation, tag kontakt med inköpsstället. Garantiservice utförs endast mot uppvisande av giltigt inköpskvitto/fakturakopia.

Garantiåtagandet gäller inte om felet beror på olyckshändelse eller därmed jämförlig händelse eller åverkan, inträngande vätska, vanvård, onormalt brukande eller något annat förhållande på köparens sida. Garantin gäller inte heller för fel som uppstått på grund av åska eller andra elektriska spänningsvariationer.

För säkerhets skull rekommenderar vi att du drar ur apparatens teleanslutning under åskväder.

Declaration of conformity

Doro deklarerar härmed att produkten Doro PhoneEasy 311C överensstämmer med de väsentliga kraven och övriga relevanta bestämmelser i direktiv 1999/5/EC, 2002/95/EC.

Kopia av tillverkardeklarationen finns på www.doro.com/dofc