




PhoneEasy 312ci

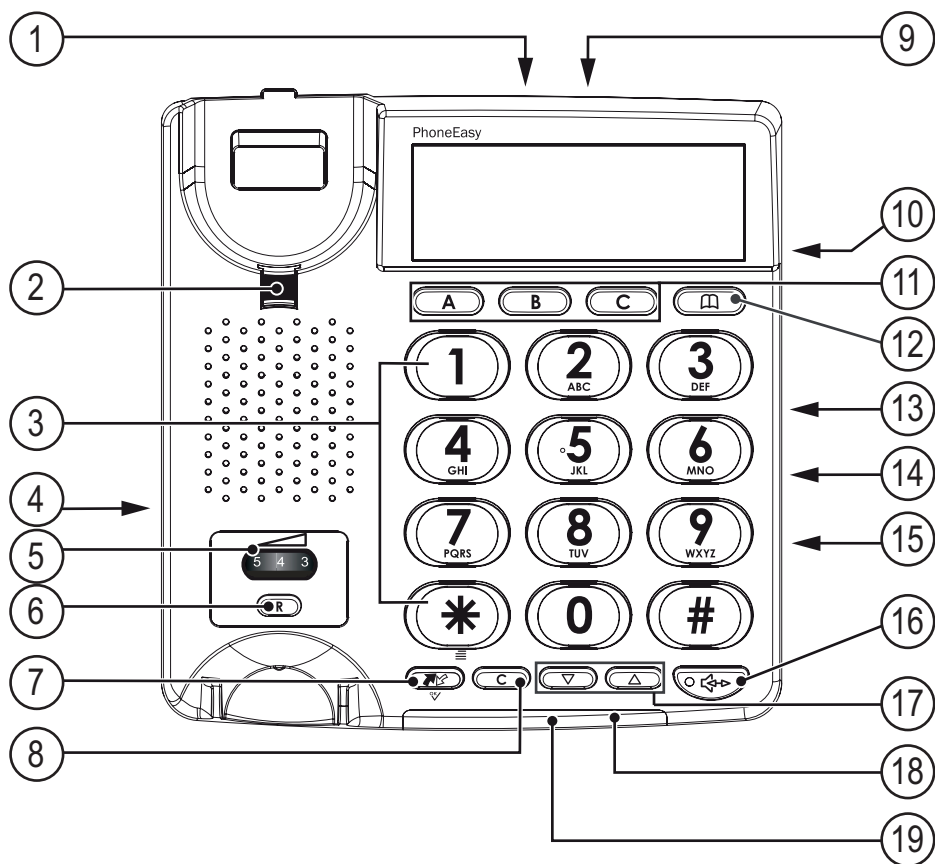

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. Uttag för telefonsladd | 13. Ringsignalsmelodi |
| 2. Hake för luren | 14. Ringsignal |
| 3. Knappsats | 15. Högtalarvolym |
| 4. Uttag för sladd till luren | 16. Högtalartelefon |
| 5. Volymkontroll för luren | 17. UPP/NED |
| 6. R-knapp | 18. Indikator för nytt samtal |
| 7. Samtalsminne/ OK | 19. Ringningsindikator |
| 8. Radera | |
| 9. Uttag för strömadapter | |
| 10. Ringsignalsvolym | |
| 11. Snabbvalsknappar | |
| 12. Telefonbok | |

Beskrivning

Doro PhoneEasy 312ci

Doro PhoneEasy 312ci kan användas antingen som bordstelefon eller som väggmonterad telefon. Högre ringvolym och visuell samtalsindikation gör att denna telefon passar särskilt väl för personer med hörselnedsättning.



Den extra stora knappsatsen och displayen, som har tydliga tecken, gör att telefonen också kan användas av personer med nedsatt syn.

Den inbyggda telefonboken kan lagra upp till 30 namn och nummer. Tre minnesknappar kan programmeras för att lagra ofta uppringda nummer eller akutnummer. Ett samtalsminne lagrar de 15 senast inkommande och utgående samtalen.

En högtalarfunktion gör att du kan prata utan att behöva hålla i luren, med hjälp av ett knapptryck.

Installation

Inkoppling

1. Anslut spiralsladden till luren samt till uttaget markerat med  på telefonen.
2. Anslut telefonsladden till ett telejack samt till uttaget  på telefonens baksida.
3. Lyft luren och kontrollera att kopplingston hörs.

Batterier

Fyra AA alkaline-batterier behövs till telefonminnet och högtalartelefonen. När **BATT. LÅG** visas i displayen, byt ut alla 4 batterierna. Använd endast alkaliska AA-batterier av god kvalitet.

Obs!

Innan du installerar eller byter ut batterierna, kontrollera att telefonen inte är ansluten till telefonjacket.

1. Dra ur telefonsladden.
2. Ta loss batteriluckan.
3. Sätt i batterierna med polerna vända åt rätt håll.
4. Sätt tillbaka batteriluckan och koppla in telefonsladden igen.





Grundinställningar

Innan du använder telefonen för första gången bör du göra följande grundinställningar.

Efter att du bekräftat en inställning, visas nästa inställning automatiskt i displayen. Inställningsläget avbryts automatiskt efter 30 sekunders inaktivitet. Du kan lämna inställningsläget när som helst genom att trycka på **C/←**.

Tid och datum




Om grundinställningarna inte har gjorts i telefonen, kommer displayklockan att visa tiden **00:00** (med batterier isatta eller med strömadaptern ansluten).

1. Tryck på och håll in  under ca. 5 sekunder tills timtalet börjar blinka.
2. Använd  /  för att ändra tiden och bekräfta med .
3. Upprepa steg 1–2 för att ställa in minuter, datum och månad.

Displayspråk

När datumet har ställts in visas **ENGLISH**. Du kan nu välja mellan 8 olika displayspråk.

English - Français - Español - Italiano
Deutsch - Nederlands - Polski - Svenska

Använd  /  för att välja önskat språk, och bekräfta med .





Displaykontrast

-2- KONTRAST visas.

Använd  /  för att välja en passande kontrastinställning (1–4), och bekräfta med .





Knappljud

K.LJUD PÅ visas. Du kan välja om du vill att en ton ska ljuda när en knapp trycks in.

Använd  /  för att ställa in knappljudet på ON/OFF (PÅ/AV), och bekräfta med  .

R-knappstid

-100- FLASH visas.

Använd  /  för att ställa in R-knappstid (100/300/600 ms), och bekräfta med  .

100 är standardinställningen för de flesta länder.
300 för Frankrike/Portugal.





Samtalsindikator

LAMP AV visas.

Använd  /  för att aktivera/avaktivera lysdiodsindikatorn för nya samtal, och bekräfta med  .

Ton/puls

TON visas.

Använd  /  för att ställa in antingen ton- eller pulsläge, och bekräfta med  .

Obs!

Om du är osäker på vilket samtalsläge du ska använda, välj TONE då detta fungerar på de flesta platser.

Grundinställningen av telefonen är nu avslutad.


Väggmontering

Du kan montera telefonen på väggen med hjälp av den medföljande vägghållaren och två skruvar (medföljer ej).


Varning!

Kontrollera så att inga kablar, vattenledningar eller gasledningar finns innanför väggen innan du börjar borra i den.

1. Borra två hål i väggen på samma avstånd som hålen i vägghållaren.
2. Sätt i skruvarna och låt dem sticka ut ca. 5 mm från väggen.
3. Dra ur och ta bort luren.
4. Passa in vägghållarens flikar (A) i springorna (B) på telefonens baksida, och för vägghållaren uppåt tills den klickar på plats.

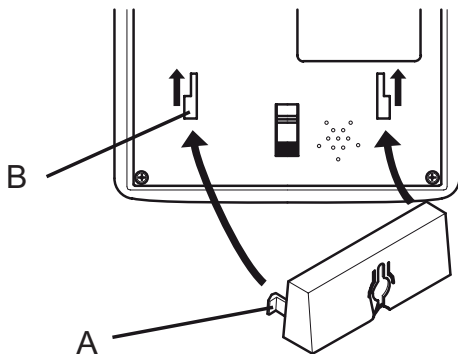

5. Placera telefonen så att skruvarna på väggen passar in i vägghållarens springor, och för telefonen nedåt tills den hänger på skruvarna.
6. Ta bort lurens hake (C) genom att trycka den uppåt, och sätt tillbaka den åt andra hållet så att den lilla fliken (D) sticker fram. Haken håller nu luren på dess plats när telefonen hänger på väggen.

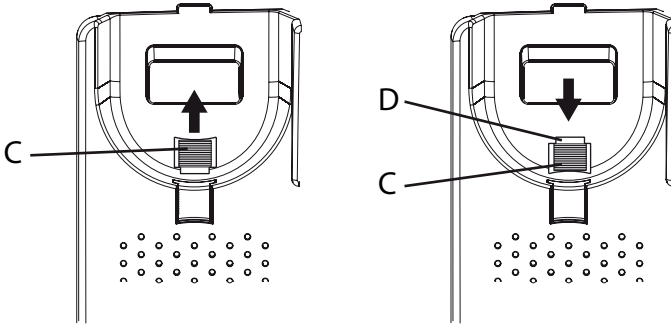

7. Koppla in luren igen och sätt den på plats.

Obs!

Om telefonen senare ska användas som en bordstelefon på nytt, kom ihåg att vända på lurens hake.

Använda telefonen

Ringa ett samtal

Normal uppringning



1. Lyft luren.
2. Slå det önskade numret med hjälp av knappsatsen.
Lägg på luren igen för att avsluta samtalet.

Högtalartelefon

Med högtalartelefonen kan du ringa ett samtal utan att använda luren.

Obs!



Högtalartelefonen fungerar endast med batterier.

1. Tryck in  för att aktivera högtalartelefonen. Lysdioden bredvid knappen börjar lysa.
2. Slå det önskade numret med hjälp av knappsatsen.
Tryck på  igen för att avsluta samtalet.



Lyft upp luren för att växla från högtalaren till luren under samtalets gång.

Föruppringning







Med funktionen föruppringning kan du slå in och ändra ett nummer innan du väljer att ringa upp det.

1. Slå det önskade numret med hjälp av knappsatsen.
Tryck **C/←** för att radera den senast slagna siffran.
2. Lyft på luren eller tryck på  för att slå numret.
3. Lägg på luren igen eller tryck på  för att avsluta samtalet.



Snabb återuppringning

1. Lyft luren eller tryck in .
2. Tryck in  för att ringa upp det senast uppringda numret.





Ringa nummer från samtalsminnet

1. Tryck in  för att visa det senaste samtalet.
2. Använd  /  för att bläddra igenom de 15 senast inkomna och utgående samtalen.
 = Inkommande samtal
 = Utgående samtal
3. Lyft luren eller tryck på  för att slå det nummer som visas i displayen.

Snabbuppringning (direktvalsuppringning)

1. Tryck in en av snabbvalsknapparna A–C. Det lagrade telefonnumret visas i displayen.
2. Lyft luren eller tryck på  för att slå numret.
3. Lägg på luren igen eller tryck på  för att avsluta samtalet.

Ringa nummer från telefonboken

1. Tryck in  för att öppna telefonboken.
2. Använd  /  för att bläddra i telefonboken, eller slå in den första bokstaven i namnet för att snabbt hitta en kontakt.
3. Lyft luren eller tryck på  för att slå numret.

Svara


Lyft luren för att svara på ett inkommande samtal, eller tryck in  för att svara med högtalartelefonen.

Övriga funktioner

Samtalstid

När telefonen är i standby-läge visas den aktuella tiden. Under ett samtal visas istället samtalstiden, som anger hur länge samtalet har pågått. Samtalstiden visas under 5 sekunder efter att samtalet avslutats.

R-knappen (R)

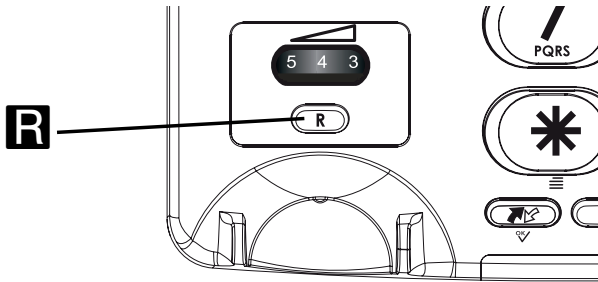

Tryck in knappen **R** följt av anknyningsnumret för att överföra ett samtal när du är inkopplad till en telefonväxel.

Ytterligare nätverkstjänster kan finnas tillgängliga via knapparna **R**, ***** och **#**. Kontakta din telefonoperatör för mer information om tillgängliga nätverkstjänster.







Hörapparater

Denna telefon är kompatibel med hörapparater. Välj läge **T** på din hörapparat för att aktivera denna funktion.



Telefonbok

Den inbyggda telefonboken kan lagra upp till 30 kontakter. När telefonbokens minne är fullt visas **---100%** i displayen.




Lagra nummer i telefonboken

1. Tryck ned och håll in  tills en blinkande pil visas.
2. Ange ett telefonnummer (upp till 22 siffror) med knappsetsen. Använd / för att flytta pilen och **C/←** för att radera vid behov.
Använd  för att lägga in en paus i numret.
3. Tryck in   för att bekräfta. En blinkande pil visas på displayens andra rad.
4. Använd knappsetsen för att ange ett namn (upp till 9 tecken) till det nummer som ska lagras. Tryck upprepade gånger för att välja bland de olika tecknen på varje knapp:









1	[Space] + & - / X 1
2	A B C Å Ä Æ æ å ä ß 2 Γ
3	D E F ë 3 Δ
4	G H I ï 4 Θ
5	J K L 5 Ł
6	M N O Ñ ñ Ö ö 6 ≡
7	P Q R S 7 Π Σ
8	T U V Ü ü 8
9	W X Y Z 9 Φ Ψ Ω
*	` @ () * < >
0	, . : ? = 0
#	\$ _ % ! #

5. Tryck in   för att bekräfta. **OK** visas.
6. Upprepa steg 1–5 för att lagra ett nytt nummer, eller tryck ned och håll in **C/←** för att lämna telefonboken.





Radera nummer från telefonboken

1. Tryck in  för att öppna telefonboken.
2. Använd  /  för att bläddra i telefonboken, eller slå in den första bokstaven i namnet för att snabbt hitta en kontakt.
3. Håll in **C/←** för att radera den valda posten.

Redigera nummer i telefonboken

1. Tryck in  för att öppna telefonboken.
2. Använd  /  för att bläddra i telefonboken, eller slå in den första bokstaven i namnet för att snabbt hitta en kontakt.
3. Tryck ned och håll in  tills den blinkande pilen visas vid det valda numret.
4. Använd  /  för att flytta pilen, och använd **C/←** och knappsatsen för att radera och skriva in ny information.
5. Tryck in  för att bekräfta. Pilen flyttar ned till displayens andra rad.
6. Upprepa steg 4 för att redigera namn/beskrivning för det valda numret.
7. Tryck in  för att bekräfta. **OK** visas.







Uppringning från telefonboken

1. Tryck in  för att öppna telefonboken.
2. Använd  /  för att bläddra i telefonboken, eller slå in den första bokstaven i namnet för att snabbt hitta en kontakt.
3. Lyft luren eller tryck på  för att slå numret.

Snabbuppringning (direktvalsuppringning)

Telefonen har 3 snabbvalsknappar som kan användas för nummer som rings ofta, eller för akutnummer.





Lagra snabbvalsnummer

1. Tryck ned och håll in en av snabbvalsknapparna A–C tills en blinkande pil visas på displayens första rad.
2. Ange ett telefonnummer (upp till 22 siffror) med knappatsen. Använd / för att flytta pilen och **C**/ för att radera vid behov.
Använd  för att lägga in en paus i numret.
3. Tryck in  för att bekräfta. En blinkande pil visas på displayens andra rad.
4. Ange ett namn eller en beskrivning (upp till 9 tecken) till numret som ska lagras. Tryck upprepade gånger för att välja bland tecknen för varje knapp (se figur på motstående sida).
5. Tryck in  för att bekräfta. **OK** visas.
6. Upprepa steg 1–5 för att lagra nummer på de andra snabbvalsknapparna.

Radera snabbvalsnummer

Snabbvalsnummer kan inte raderas, de kan endast bytas ut genom lagring av ett nytt nummer.

Ringa upp snabbvalsnummer



1. Tryck in en av snabbvalsknapparna A–C. Det lagrade telefonnumret visas i displayen.
2. Lyft luren eller tryck på   för att slå numret.
3. Lagg på luren igen eller tryck på   för att avsluta samtalet.

Nummerpresentatör och samtalsminne

Nummerpresentatören gör att du kan se vem som ringer innan du svarar och vem som har försökt att ringa när du inte varit tillgänglig.





Obs!

*Nummerpresentatörsfunktionen måste du abonnera på.
Kontakta din telefonoperatör för mer information.*





Samtalsminnet lagrar de 15 senast inkomna och de 15 senast utgående samtalen. På displayen visas inkommande (besvarade och obesvarade) samtal med  och utgående samtal med .

Om funktionen samtalsindikator är aktiv indikerar en blinkande lampa att ett obesvarat samtal har kommit in efter att telefonminnet senast kontrollerades.

Bläddra i samtalsminnet

1. Tryck in   följt av  /  för att bläddra i minnet. Telefonnummer och klockslag för varje samtal visas. För samtal som kom in för mer än 24 timmar sedan visas datum i stället för klockslag.
2. Tryck in **C/←** för att lämna samtalsminnet.





Ringa upp nummer i samtalsminnet

1. Tryck in  följt av  /  för att bläddra i minnet.
2. Lyft luren eller tryck in  för att slå det nummer som visas i displayen.

Radera nummer från samtalsminnet

1. Tryck in  följt av  /  för att bläddra i minnet.
2. Håll in **C/←** för att radera den valda posten.

Kopiera poster ur samtalsminnet till telefonboken

1. Tryck in  följt av  /  för att bläddra i samtalsminnet.
2. Tryck ned och håll in  tills **OK** visas i displayen. Det valda numret har nu sparats i telefonboken.

Inställningar

Se även **Installation/Grundinställningar**.

Ringsignal

Ringvolym, melodi och ton kan du justera genom att använda reglagen på telefonens högra sida.

 ...  Ringvolym (Hög/Medel/Låg/Av)


 ...  Ringsignalsmelodi

 . . .  Ringsignal

Volymkontroll

Högtalarvolymen ställs in med ett reglage på telefonens högra sida.

Lurens volymkontroll hittar du under luren.

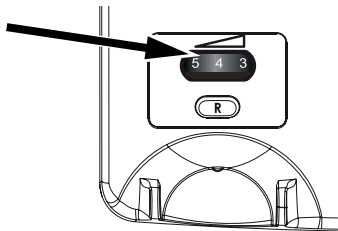

Skötsel och underhåll

Telefonen är en tekniskt avancerad produkt och måste behandlas försiktigt. Oförsiktig behandling kan leda till att garantin blir ogiltig.

- Utsätt inte telefonen för fukt. Regn, snö, fukt och alla typer av vätskor innehåller ämnen som korroderar elektroniska kretsar. Om enheten blir blöt, måste du ta bort batteriet och låta telefonen torka helt innan batteriet sätts in på nytt.
- Använd eller förvara inte telefonen i dammiga och smutsiga miljöer. Telefonens rörliga delar och elektroniska komponenter kan skadas.
- Förvara inte telefonen på varma platser. Höga temperaturer kan reducera livslängden för elektronisk utrustning, skada batterier och deformera eller smälta vissa plastmaterial.
- Förvara inte telefonen på kalla platser. När telefonen värms upp till normal temperatur kan kondens bildas på insidan och skada de elektroniska kretsarna.
- Försök aldrig att öppna telefonen på något annat sätt än de som anges här.
- Tappa inte telefonen. Slå inte på den och skaka den inte. Om den hanteras ovarsamt kan kretsarna och precisionsmekaniken skadas.
- Använd inte starka kemikalier för att rengöra telefonen.

Råden ovan gäller för telefonen, batteriet, strömadaptern och andra tillbehör. Kontakta inköpsstället om telefonen inte fungerar som den ska. Glöm inte inköpskvittot eller en kopia av fakturan.

Garanti och tekniska data

Den här produkten omfattas av en garanti på 12 månader från inköpsdatum. Kontakta inköpsstället om ett fel inträffar under denna period. Kvitto eller liknande krävs för service- och underhållsarbeten under garantiperioden.

Garantin omfattar inte fel som orsakats av olyckor och liknande incidenter eller skador, fuktskador, misskötsel, onormal användning, felaktig service eller andra omständigheter som användaren ansvarar för. Garantin omfattar heller inte skador som orsakats av blixtnedslag eller andra spänningsvariationer. För säkerhets skull rekommenderar vi att du alltid kopplar ifrån telefonen under åskväder.

Batterierna är förbrukningsvaror och omfattas inte av garantin.

Använd endast alkaliska AA-batterier av god kvalitet.

Specifikationer

Mått: 175 mm x 175 mm x 60 mm

Vikt: 750 g (inkl. batterier)

Batteri: 4 x 1,5 V alkaliska AA-batterier

Försäkran om överensstämmelse

Doro intygar att **Doro PhoneEasy 312ci** uppfyller de grundläggande krav och andra relevanta bestämmelser som anges i direktiven 1999/5/EG (R&TTE) och 2002/95/EG (RoHS).

En kopia av denna försäkran finns på

www.doro.com/dofc

Version 2.0

www.doro.com

