

## Huawei Nordic F617-20

***Mobiltelefonen - som är en bordstelefon!***



***Bordstelefonen  
utan sladd!***

- *Mycket enkel att använda - menyer och brux på svenska*
- *6 snabbvalsknappar för egeninlagda telefonnummer*
- *Bara prata samt ta emot/ skicka SMS-meddelanden*

***Artnr 2168***

- Stora knappar, 20 x 10 mm. Knappsatslås. Nummerpresentatör. Svart skal.
- Belyst, monokrom skärm 58 x 30 mm. Upplösning 128 \* 64
- Telefonbok och nummerlista för upp till 1000 nummer
- 6 snabbvalsknappar för egeninlagda telefonnummer
- Ta emot och skicka SMS-meddelanden
- Högtalartelefon med inställbar volym
- Telefonlur med inställbar volym
- FM-radio är inbyggd. Antennen är inbyggd,
- Uttag för headset (3,5 mm) samt dataport USB. Stöd för Bluetooth 2.1.
- Direktvalsknappar för konferens och koppla om samtal.
- Flera olika ringsignaler samt visuell ringindikering på skärmen
- Inbyggd GSM (GPRS / EDGE) och 3G-datamodem som ansluts till dator med standard USB-kabel (USB-kabel medföljer inte)
- Mått: 230 x 183 x 59 mm. Exkl. telefonlur. Vikt: C:a 680 gram
- Laddare, batteri (3,6 V/1 Ah) och svensk bruksanvisning ingår
- Vilotid vid enbart batteridrift: >200 timmar. Samtalstid: 4 timmar


***Läs även nästa sida för mer information för användning!  
(Kompletterar bifogade Huawei Quick Start)***

**OBS! Standard SIM kort ska användas!  
Kontantkort eller abonnemang väljer du själv.**



# Rehabmodul AB

Huawei Nordic F617-20

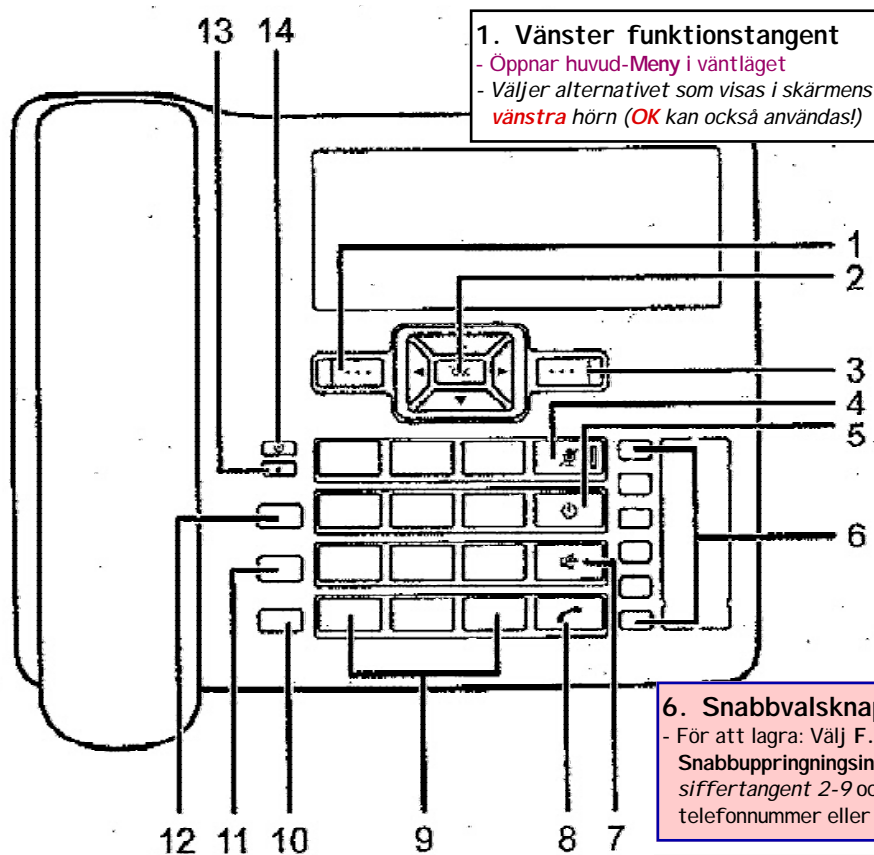

**1. Vänster funktionstangent**  
 - Öppnar huvud-Meny i väntläget  
 - Väljer alternativet som visas i skärmens **vänstra hörn** (OK kan också användas!)

**2. Navigeringstangenter**  
 - Öppnar huvudmenyn genom att trycka på OK i väntläget  
 - Visar en genvägs meny genom att trycka på motsvarande navigeringstangent i väntläget  
 - Justerar ljudvolymen under ett samtal

**3. Höger funktionstangent**  
 - Väljer alternativet som visas i skärmens **högra hörn**

**4. Mikrofon AV-tangent**  
 Stänger av/sätter på mikrofonen under ett samtal (sekretess)

**5. Avsluta-tangent**  
**Sätter på och stänger av strömförsörjningen till telefonen med att trycka/hålla ned tangenten!**  
 - Avslutar ett samtal  
 - Avvisar ett inkommande samtal  
 - Återgår till väntläge

**6. Snabbvalsknappar** - Direktval av lagrade nummer  
 - För att lagra: Välj F. Inställningar -> Telefoninställningar -> Snabbuppringningsinställningar -> för att tilldela en sifvertangent 2-9 och/eller en snabbvalsknapp m1 - m6 ett telefonnummer eller redigera numren. Totalt 14 snabbval.

**7. Högtalaretangent (Handsfree)**  
 - Ringa eller besvara ett samtal i högtalande läge  
 - Avbryter uppringning eller avslutar samtal i högtalande läge

**8. Samtals-/återuppringningstangent (Grön lur)**  
 - Ringer eller besvarar ett samtal  
 - Visa ringda samtal i väntläge

**9. Siffer/bokstavs- och symboltangenter**  
 - Matar in siffror, bokstäver och symboltecken  
 - Ringer upp ett egendefinerat telefonnummer om en av tangenterna 2-9 hålls intryckt i väntläget  
 - # -tangent. Växlar mellan textinmatningsmetoder i redigeringsläget  
 - \* -tangent. Visar listan med symboler i redigeringsläget

**10. CONF-tangent**  
 Under pågående samtal kan ett annat nummer ringas upp och sedan trycka på CONF för ett konferens-samtal (max 6 deltagare)

**11. TRANS-tangent**  
 - Under pågående samtal kan ett nytt inkommande samtal överföras till ett annat telefonnummer

**12. HOLD-tangent**  
 - Parkera eller återuppta ett samtal

**13. Bluetooth-indikator**  
 - Släckt = ingen Bluetooth-enhet är ansluten  
 - Snabb, blå blinkning = en Bluetooth-enhet håller på att anslutas  
 - Långsam, blå blinkning = en Bluetooth-enhet är ansluten  
 - Fast, blått sken = ett samtal pågår via ett Bluetooth-headset

**14. Statusindikator**  
 - Släckt = normalläge  
 - Fast grönt sken = det finns missade samtal, olästa meddelanden, nya röstmeddelanden eller programuppdateringar

## HUVUDMENYER och 1:A NIVÅ UNDERMENYER - fler undernivåer finns ofta

**A. Kontakter**  
 1. Mobil -> Alternativ ->  
 2. SIM -> Alternativ ->  
 3. Grupper -> Familj, Vänner, m fl  
 4. Inställ -> Sortera, Minnesstatus, SDN (mobiltjänster), Mitt nummer

**B. Meddelanden**  
 1. Skriv meddelande -> Alternativ ->  
 2. Inkorgen -> Alternativ ->  
 3. Utkorgen -> visar ev. poster  
 4. Utkast -> visar ev. poster  
 5. Skickat -> visar ev. poster

**C. Samtalslogg**  
 1. Missade -> Alternativ ->  
 2. Mottagna -> Alternativ ->  
 3. Uppringda -> Alternativ ->  
 4. Ta bort alla -> OK/Avbryt  
 5. Samtalstid ->

**D. Verktøy**  
 1. Bluetooth -> Alternativ ->  
 2. FM-radio -> Alternativ ->  
 3. Larm -> Alternativ ->  
 4. Världsklocka -> Alternativ ->

**E. Profiler**  
 x Normal (förvald)  
 -> Alternativ ->  
 o Tyst -> Alternativ ->  
 o Utomhus -> Alternativ ->

**F. Inställningar - BÖRJA HÄR!**  
 1. Telefoninställningar -> Datum och tid, Språkinställning, Autom. knapplös, Genvägsinst., Snabbuppringningsinst.  
 2. Displayinställningar -> Ljusstyrka, Bakgrundsbel., m fl  
 3. Samtalsinställningar -> Alternativ ->  
 4. Nätverksinställningar -> Alternativ ->  
 5. Onlineuppdatering -> Alternativ ->  
 6. Säkerhetsinställningar -> PIN-kod, Lösenord vid start, Återst  
 7. Programversion - Aktuell information  
 8. Sekretessavtal - Webb-adress

**Börja med att välja språk och ställa in datum och tid!**  
 Gå till meny **Inställningar!**

### Ikoner på skärmen (Se Quick Start!)

Till	Full mottagning	Ringa
Ingen tjänst	Alarmsklocka	
Handsfreeläget	Oläst meddelande	
Öppnat röstmeddelande	Drivs av adaptern	
Fullt batteri	Headsetläge	
2G-nätverk	3G-nätverk	
Tyst läge	FM-radio aktiverad	
Bluetooth aktiverat	En uppdatering finns	

©: Rehabmodul AB, 06/2016