


Doro 6031

Svenska

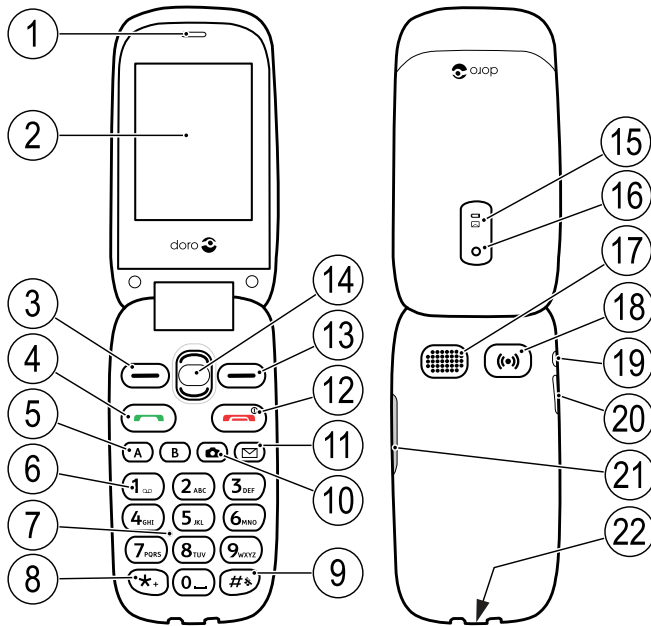








Vilka delar som medföljer telefonen varierar beroende på vilken programvara och vilka tillbehör som finns tillgängliga i din region och/eller som erbjuds av din operatör. Ytterligare tillbehör hittar du hos din lokala Doro-återförsäljare. Medföljande tillbehör fungerar optimalt tillsammans med telefonen.

Svenska

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Hörlur | 12. Avsluta samtal/Telefon på/av |
| 2. Display | 13. Höger valknapp |
| 3. Vänster valknapp | 14. Bläddringsknappar |
| 4. Uppringningsknapp | 15. Telefonindikatorer |
| 5. Snabbvalsuppringning | 16. Kameralins |
| 6. Röstbrevlåda | 17. Högtalare |
| 7. Mikrofon | 18. Trygghetsknapp |
| 8. Utlandsprefix/symboler | 19. Uttag för headset |
| 9. Tyst/Inmatningsmetod | 20. Uttag för laddare |
| 10. Genväg till kamera/ta en bild | 21. Volymkontroll |
| 11. Genvägsknapp till meddelanden | 22. Remhållare (rem medföljer ej) |

Innehåll

| | |
|--|----|
| Gratulerar till ditt köp..... | 1 |
| Komma igång..... | 1 |
| Sätta i SIM-kort, minneskort och batteri..... | 1 |
| Ladda telefonen | 3 |
| Lära känna telefonen | 5 |
| Hjälpfunktioner | 5 |
| Slå på och av telefonen | 5 |
| Start-up guiden..... | 5 |
| Telefonindikatorer | 6 |
| Navigera i telefonen  | 6 |
| Skriva in text  | 7 |
| Hörapparatskompatibel | 8 |
| Telefoninställningar..... | 9 |
| Samtal..... | 10 |
| Ringa ett samtal | 10 |
| Ringa med hjälp av telefonboken..... | 10 |
| Besvara ett samtal | 11 |
| Volymkontroll | 11 |
| Samtalsalternativ | 12 |
| SOS-samtal | 12 |
| Samtalslista | 13 |
| Samtalsinställningar | 13 |
| Telefonbok | 16 |
| Lägga till en kontakt..... | 16 |
| Hantera telefonbokskontakter | 17 |
| Telefonboksinställningar..... | 18 |
| ICE (In Case of Emergency, vid nödsituation)  | 20 |
| Trygghetsknapp  | 21 |
| Ringa ett trygghetslarmsamtal | 21 |
| Aktivering | 22 |
| Nummerlista | 22 |
| Aktivera textmeddelanden (SMS)..... | 23 |
| Trygghetsinställningar | 23 |
| Meddelanden | 24 |
| Spara och skicka textmeddelanden (SMS) | 24 |
| Skapa och skicka ett bildmeddelande (MMS) | 24 |

| | |
|---|----|
| Skapa och skicka ett röstmeddelande | 25 |
| Inkorg, Utkorg och Sämt..... | 26 |
| Meddelandeinställningar | 27 |
| Kamera | 32 |
| Kamera (ta bilder) | 32 |
| Kamerainställningar..... | 32 |
| Bildvisare | 33 |
| Anslutning..... | 33 |
| Bluetooth® | 33 |
| Välj nät | 35 |
| Filhanteraren | 35 |
| Ansluta telefonen till en dator | 36 |
| Ljud och display..... | 37 |
| Ljudinställningar  | 37 |
| Signaler (ringsignal) | 37 |
| Ringsignalens volym  | 38 |
| Tyst | 38 |
| Ringtyp | 38 |
| Felsignaler | 38 |
| Huvudmeny..... | 38 |
| Bakgrund | 39 |
| Textstorlek  | 39 |
| Viloläge..... | 39 |
| Teman  | 39 |
| Displayljus..... | 39 |
| Ljusstyrka  | 40 |
| Övriga funktioner..... | 40 |
| FM-radio | 40 |
| Miniräknare | 41 |
| Spel | 42 |
| Alarm | 42 |
| Hjälpredor | 43 |
| Status..... | 44 |
| Informationssymboler på displayen | 44 |
| Displaysymboler | 45 |
| Återställ inställningar | 45 |

| | |
|--------------------------------------|----|
| Felsökning..... | 46 |
| Säkerhetsinstruktioner | 48 |
| Nätverkstjänster och kostnader | 48 |
| Användningsområde | 48 |
| Medicinsk utrustning | 48 |
| Områden med explosionsrisk..... | 49 |
| Li-jonbatteri..... | 49 |
| Skydda din hörsel..... | 49 |
| SOS-samtal | 50 |
| Fordon | 50 |
| Skötsel och underhåll | 50 |
| Garanti | 51 |
| Copyright och andra meddelanden..... | 51 |
| Upphovsrätt för innehåll | 52 |
| Specifikationer | 52 |
| Hörapparater | 53 |
| Specifik absorptionsnivå (SAR) | 53 |
| Försäkran om överensstämmelse | 53 |

Gratulerar till ditt köp

Ring samtal, skicka textmeddelanden och ta och dela bilder utan problem med lättanvända högkontrastknappar och en förvånansvärt stor skärm för en telefon av denna storlek. Den har även trygghetsknapp och kompatibilitet med hörapparater. Mer information om tillbehör och andra Doro-produkter hittar du på www.doro.com.

Komma igång

Sätta i SIM-kort, minneskort och batteri

Ta bort batteriluckan

VIKTIGT!

Var försiktig så att du inte skadar naglarna när du tar bort batteriluckan. Böj eller vrid inte batteriluckan mer än nödvändigt eftersom den kan skadas.



Sätt i SIM-kortet (obligatoriskt) och minneskortet (valfritt)

Ta bort batteriet om det redan är isatt.

VIKTIGT!

I den här enheten kan micro-SIM eller 3FF-SIM-kort användas. Om inkompatibla SIM-kort används kan detta skada kortet och telefonen samt de data som sparats på kortet.




Obs! Eftersom SIM-korthållaren och minneskorthållaren sitter under batteriet måste du stänga av telefonen om du ska sätta i eller ta ur korten.


Tips: Var försiktig så att du inte skrapar eller böjer kontakterna på minneskortet eller SIM-kortet när du sätter i dem i hållarna.

SIM-kort


Leta reda på SIM-korthållaren. Skjut korthållarens lock mot trygghetsknappen tills det klickar till.

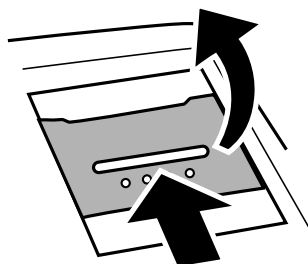

Lyft locket så att det står rakt upp. Placera kortet i facket. Se till att kontakterna är vända nedåt och att det avkapade hörnet är placerat som på bilden. Håll fast kortet i rätt läge och stäng locket.

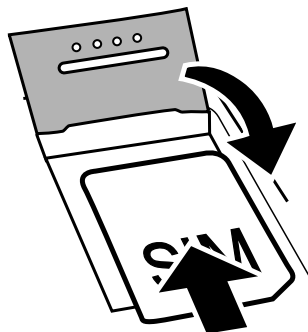

Tryck försiktigt ned locket och skjut det bort från trygghetsknappen tills det klickar till och sitter på plats.

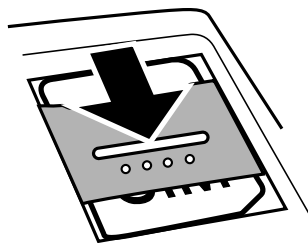

SD-minneskort (valfritt)

Leta reda på SD-korthållaren och följ anvisningarna för SIM-kortet. Telefonen fungerar både med och utan installerat SD-kort.

VIKTIGT!

Använd bara minneskort som är kompatibla med den här telefonen. Kompatibel korttyp: **microSD, microSDHC**. Inkompatibla kort kan skada själva kortet, telefonen och de data som sparats på kortet. Beroende på aktuell marknad kan vissa telefoner ha ett förinstallerat minneskort.

Installera batteriet och sätt tillbaka batteriluckan



Installera batteriet genom att skjuta in det i batteriutrymmet med kontakterna vända nedåt till höger. Sätt tillbaka batteriluckan.




Tips: Ta bort plastfilmen som täcker displayen för att se informationen på displayen bättre.

Ladda telefonen**OBSERVERA**


Använd endast batterier, laddare och tillbehör som har godkänts för användning med den aktuella modellen. Det kan vara farligt att ansluta andra tillbehör, och dessutom kan telefonens typgodkännande och garanti bli ogiltiga.

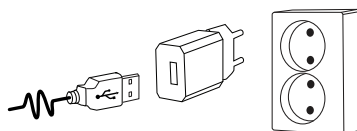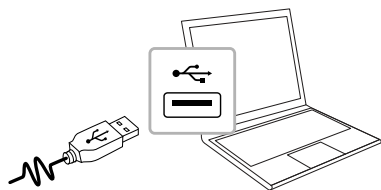



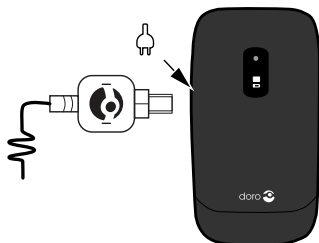


A

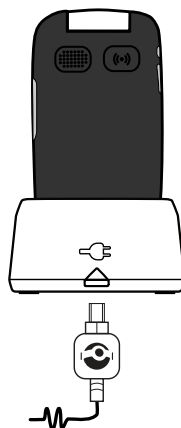

B



När batteriet börjar ta slut visas  på displayen och en varningssignal hörs.

1. Anslut strömadaptern till ett vägguttag och till laddningsuttaget  (A) eller placera telefonen i laddningsstationen (B). Du kan också ansluta kabeln till laddningsuttaget  på telefonen och till en USB-port på en dator. Batteriladdningsindikatorn visas under laddning. Det tar cirka 3 timmar att ladda batteriet helt.  visas kort när laddaren ansluts till telefonen och  när den dras ut.
2. När laddningen är slutförd visas  på displayen. Om telefonen stängs av när laddaren är ansluten till telefonen kommer endast batteriladdningsindikatorn att visas på displayen.

Obs! Displayljus stängs av efter en stund för att spara energi. Tryck på valfri knapp för att tända displaybelysningen. Batteriet når inte full kapacitet förrän det har laddats 3–4 gånger. Batterier blir sämre ju äldre de är, vilket innebär att kapaciteten för samtals- och standbytid minskar vid normal användning.

Spara energi

Dra ur kontakten till laddaren ur vägguttaget när batteriet är fulladdat och du har kopplat ifrån laddaren från telefonen.

Lära känna telefonen

Hjälpfunktioner

Symbolerna nedan hjälper dig att läsa hjälpavsnitten i handboken.



Syn



Hantering






Hörsel



Säkerhet

Slå på och av telefonen

1. Håll in  för att slå på eller av telefonen. Bekräfta med **Ja** för att stänga av den.
2. Om SIM-kortet är giltigt men skyddat med en PIN-kod (Personal Identification Number) visas **PIN**. Ange PIN-koden och tryck **OK** ( i knappsatsens övre vänstra hörn). Radera med **Radera** ( i knappsatsens övre högra hörn).

Obs! Kontakta din tjänsteleverantör om du inte fick någon PIN- eller PUK-kod med ditt SIM-kort.

Försök: # anger hur många försök att ange PIN-koden du har kvar. När inga försök återstår visas **PIN spärrad**. SIM-kortet måste då låsas upp med hjälp av PUK-koden (Personal Unblocking Key).

1. Ange PUK-koden och bekräfta med **OK**.
2. Ange en ny PIN-kod och bekräfta med **OK**.
3. Ange den nya PIN-koden en gång till och bekräfta med **OK**.

Start-up guiden

När du startar telefonen för första gången kan du använda Start-up guiden för att göra vissa grundinställningar.

- Tryck **Ja** för att göra ändringar eller **Nej** om du inte vill göra några ändringar.

Standardspråket bestäms av SIM-kortet. Se [Telefoninställningar, s.9](#) för information om hur du ändrar språk, tid och datum.

Tips: Du kan köra startguiden senare om du vill. Från standbyläget trycker du **Meny** → **Inställningar** → **Allmänt** → **Start-up guiden**.

Telefonindikatorer




Lamporna på telefonen:

- Blinkar när du har ett nytt meddelande eller missat samtal. När du har läst meddelandet eller sett efter vem som har ringt slutar LED-lampan att blinka.
- Blinkar när batteriet börjar ta slut och vid laddning.

Navigera i telefonen

Standby (viloläge)

När telefonen är igång utan att några siffror har knappats in befinner den sig i standby-läge.



- Tryck på  för att återgå till standby-läge.
- Tryck på vänster valknapp  för att gå till telefonens **Meny** eller på höger valknapp  **Namn** för att gå till de kontakter du sparat i telefonboken.

Tips: Tryck  för att återgå till standby-läget.

Bläddra

- Använd pilknapparna / för att bläddra i menyer.

Steg-för-steg-anvisningar

Pilen (➔) står för nästa åtgärd i steg-för-steg-anvisningarna. Tryck **OK** för att bekräfta en åtgärd. Du väljer ett alternativ genom att bläddra eller markera det med /. Tryck sedan på **OK**.

Exempel:

- Tryck **Meny** ➔ **Telefonbok** ➔ **-Ny kontakt-** ➔ **Tillför**.

Gör följande för att utföra detta exempel på din Doro 6031:

1. Tryck **Meny**, bläddra till **Telefonbok** och tryck **OK**.
2. Välj **-Ny kontakt-** och tryck på **Tillför**.



Skriva in text

Skriva text manuellt

Välj tecken

- Tryck upprepade gånger på en sifferknapp tills önskat tecken visas. Vänta ett par sekunder innan du skriver in nästa tecken.

Specialtecken

1. Tryck ***** för att visa en lista med specialtecken.
2. Välj önskat tecken med / och tryck **OK** för att bekräfta.



Flytta markören i texten

- Använd / för att flytta markören i texten.

Versaler, gemener och siffror

- Tryck på **#** för att välja mellan versaler, gemener och siffror. Se [Inmatningsläge, s.8](#).

Ändra inmatningsspråk



1. Håll **#** intryckt för att visa en lista över tillgängliga språk.
2. Välj språk med / och tryck **OK** för att bekräfta.

Skriva in text med ordboksfunktion

På vissa språk kan du använda en inmatningsmetod som använder en ordbok för att föreslå ord.

- Tryck **en gång** på varje knapp, även om tecknet som visas inte är det önskade. Ordboken föreslår ord baserat på de knappar som du har tryckt på.

Exempel

1. Tryck **3**, **7**, **3**, **3** för att skriva ordet "Fred". Skriv färdigt ordet innan du väljer bland förslagen.
2. Använd / för att visa ordförslagen.
3. Tryck **Välj** för att välja och fortsätt sedan med nästa ord. Du kan även trycka **0** för att gå vidare till nästa ord.
4. Om inget av de föreslagna orden är det korrekta använder du istället manuellt inskrivningsläge.

Växla tillfälligt mellan ordboksfunktion och manuellt inskrivningsläge genom att hålla in *****.

Obs! Se Stavningsstöd, s.27 för mer information.

Inmatningsläge

- Tryck **#** för att ändra inskrivningsläge. Ikonen längst upp till vänster i displayen anger vilket inskrivningsläge som används.

| | |
|--|--------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Abc | Inledande versal med ordboksfunktion |
| <input checked="" type="checkbox"/> ABC | VERSALER med ordboksfunktion |
| <input checked="" type="checkbox"/> abc | gemener med ordboksfunktion |
| Abc | Inledande versal |
| ABC | VERSALER |
| abc | gemener |
| 123 | Siffror |


Hörapparatskompatibel

Denna telefon är kompatibel med hörapparater. Kompatibilitet med hörapparater är ingen garanti för att en specifik hörapparat fungerar tillsammans med en specifik telefon. Mobiltelefoner innehåller radiosändare som kan störa en hörapparats funktion. Denna telefon har testats för användning med hörapparater i samband med vissa av de trådlösa tekniker som används av telefonen, men det kan finnas vissa nyare trådlösa tekniker som ännu inte har testats för användning med hörapparater. För att säkerställa att en viss hörapparat fungerar bra tillsammans med denna telefon ska du testa att använda dem tillsammans innan du genomför ett köp.

Standarden för hörapparatskompatibilitet innehåller två typer av klassificeringar:

- M:** om du vill använda din hörapparat i detta läge ska du se till så att din hörapparat är inställd på "M-läge" eller akustiskt kopplingsläge och hålla telefonluren nära hörapparatsens inbyggda mikrofon. För att uppnå bästa möjliga resultat ska du prova att använda telefonen i olika lägen i förhållande till din hörapparat – håll exempelvis luren strax ovanför örat. Det kan ge bättre resultat om du har en hörapparat vars mikrofon sitter bakom örat.
- T:** om du vill använda din hörapparat i detta läge ska du se till så att din hörapparat är inställd på "T-läge" eller teleslingkopplingsläge

(alla hörapparater har inte detta läge). För att uppnå bästa möjliga resultat ska du prova att använda telefonen i olika lägen i förhållande till din hörapparat – håll exempelvis luren strax under eller framför örat för att se om resultatet förbättras.

Se även Ljudinställningar , s.37 för information om hur du kan justera ljudinställningarna.

Telefoninställningar

Tid och datum

Ställa in tid och datum

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Allmänt** → **Datum & tid**:
 - **Ange tid** för att ange tiden (TT:MM).
 - **Ange datum** för att ange datumet (DD/MM/ÅÅÅÅ).
2. Tryck **OK** för att bekräfta.



Tips: Du kan även ställa in telefonen så att den automatiskt uppdaterar tid och datum utifrån aktuell tidszon. Gå till **Datum & tid** och välj **Auto tid** → **På**. Automatisk uppdatering av datum och tid ändrar inte de tider du har ställt in för alarm eller händelser i kalendern. De visas i lokal tid. När klockan ställer om sig kan vissa alarm upphöra att gälla, beroende på vilken tjänsteleverantör och vilket abonnemang du har.

Ställa in hur tid och datum ska visas

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Allmänt** → **Datum & tid** → **Ställ in format**:
 - **Tidsformat** → **12 timmar** eller **24 timmar**.
 - **Datumformat** och välj önskat datumformat.
2. Tryck **OK** för att bekräfta.

Språk

Standardspråk för telefonmenyerna, meddelanden osv. bestäms av SIM-kortet. Du kan ändra detta till något av de andra språk som stöds av telefonen.

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Allmänt** → **Språk**.
2. Använd / för att välja språk.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Spärra funktion

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Allmänt** → **Spärra funktion**.
2. Markera de funktioner du vill avaktivera och tryck **Av**.
3. Tryck **Klar** för att bekräfta.

PIN-kodsalternativ

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Säkerhet** → **SIM-lås**:
 - **På** för att aktivera PIN-koden. PIN-koden måste anges varje gång telefonen sätts igång.
 - **Av** för att avaktivera PIN-koden.

VIKTIGT!

Om Av-läget aktiveras är SIM-kortet inte skyddat om det skulle tappas bort eller blir stulet.



- **Automatiskt** för att starta telefonen utan att ange PIN-koden. Telefonen kommer automatiskt ihåg PIN-koden men om SIM-kortet flyttas till en annan telefon (om det tappas bort eller blir stulet) måste PIN-koden anges när telefonen startas.
2. Tryck **OK** för att bekräfta.


Ändra PIN-kod

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Säkerhet** → **Ändra lösen** → **PIN**.
2. Ange den nuvarande PIN-koden och tryck **OK**.
3. Ange den nya PIN-koden och tryck **OK**. Upprepa för att bekräfta.

Samtal







Ringa ett samtal

1. Ange telefonnummer inklusive riktnummer. Radera med **Radera**.
2. Tryck  för att ringa. Tryck **Avbryt** för att avbryta samtalet.
3. Tryck  för att avsluta samtalet.




Tips: Utlandssamtal fungerar bäst med ett + före landskoden. Tryck  två gånger för att infoga utlandsprefixet +.

Ringa med hjälp av telefonboken

1. Tryck **Namn** för att öppna telefonboken.

2. Använd / för att bläddra i telefonboken, eller snabbsök genom att trycka på den knapp som motsvarar första bokstaven i posten, se Skriva in text , s.7.
3. Tryck **Alt**  **Ring** för att ringa upp vald post. Om det behövs väljer du numret som ska ringas upp. Alternativt trycker du  för att ringa upp.
4. Tryck **Avbryt** eller  för att avbryta samtalet.

Besvara ett samtal



1. Fäll ut luckan och tryck  för att svara. Alternativt trycker du **Tyst** för att stänga av ringsignalen eller så trycker du  eller stänger luckan för att avvisa samtalet direkt (avge en upptagetton).
2. Tryck  för att avsluta samtalet.


För att besvara ett inkommande samtal genom att fälla ut luckan, se Besvara samtal, s.14.

Tips: Håll **+/-** intryckt för att tillfälligt stänga av ringsignalen utan att fälla ut luckan.

Volymkontroll


Under ett samtal

- Använd sidoknapparna **+/-** eller / för att justera ljudvolymen. Volymnivån visas på displayen.

Om du använder hörapparat eller har svårt att höra samtal i bullriga miljöer kan du justera telefonens ljudinställningar, se Ljudinställningar , s.37.

Tyst

Tyst är en fast profil med Knappljud, Meddelandetön och Ringmelodi avaktiverade, medan Vibration, Ärenden, Daglig påminnelse och Alarm är oförändrade.

- Håll in genvägsknappen  för att aktivera eller avaktivera tyst läge.

Headset-


När ett headset ansluts till telefonen kopplas telefonens inbyggda mikrofon automatiskt ifrån. Använd svarsknappen på headsetsladden (om en sådan knapp finns) för att svara på och avsluta samtalet.




OBSERVERA

Att använda ett headset på hög volym kan skada din hörsel. Justera volymen försiktigt när du använder ett headset.

Samtalsalternativ



Under ett samtal ger valknapparna¹() tillgång till ytterligare funktioner.

Alt (vänster valknapp)

- **Parkera/Återta** för att parkera/återuppta aktuellt samtal.
- **Avsl. enskilt** för att avsluta aktuellt samtal (samma som .
- **Nytt samtal** för att ringa upp ett annat nummer (Konferens).
- **Telefonbok** för att söka i telefonboken.
- **Meddelanden** för att skriva eller läsa SMS.
- **Mik.AV** för att stänga av mikrofonen.


Högt på (höger valknapp)

I högtalarläget kan du prata utan att behöva hålla telefonen invid örat.

1. Tryck **Högt på** för att aktivera. Tala tydligt in i mikrofonen på maximalt 1 m avstånd. Använd / för att justera högtalarens volym.
2. Tryck på **Högt av** för att återgå till normalt läge.

Obs! Starka bakgrundsljud (musik osv.) kan försämra ljudkvaliteten.


SOS-samtal


Så länge telefonen är påslagen kan du alltid ringa ett nödsamtal genom att ange 112 (eller annat lokalt nödnummer) följt av .







Vissa tjänsteleverantörer accepterar nödsamtal utan giltigt SIM-kort. Kontakta din tjänsteleverantör för mer information.

1. Valknapparna har flera funktioner. Den aktuella funktionen visas ovanför valknappen på displayen.

Samtalslista

Besvarade, missade och utgående samtal sparas i en gemensam samtalslista. 20 samtal av varje typ kan lagras i listan. Om flera samtal är kopplade till samma nummer lagras endast det senaste samtalet. 

1. Tryck .

Du kan också välja att trycka **Meny** → **Samtalslista**.
2. Använd / för att välja:
 -  Inkommande
 -  Utgående
 -  Missade
3. Tryck  för att ringa upp, eller **Alt**:
 - **Ring** för att ringa upp kontakten.
 - **Visa** för att visa detaljer för det valda samtalet.
 - **Skicka SMS** för att skicka ett SMS.
 - **Skicka MMS** för att skicka ett bildmeddelande (MMS).
 - **Radera** för att radera samtalet.
 - **Radera alla** för att radera alla samtal i samtalslistan.
 - **Spara** för att spara numret i telefonboken → **Skapa nytt** för att skapa en ny kontakt eller **Uppd.** för att uppdatera en befintlig kontakt.


Samtalsinställningar

Samtalstid

Samtalslängden visas medan samtal pågår. Du kan kontrollera längden på dina samtal.

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Samtal** → **Samtalstid**:
 - **Senaste** för att visa det senaste samtalets längd.
 - **Utgående** för att visa längden på samtliga utgående samtal.
 - **Inkommande** för att visa längden på samtliga inkommande samtal.
 - **Återställ alla** → **Ja** för att återställa alla.
2. Tryck **OK** för att bekräfta.

Besvara samtal

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Samtal** → **Besvara samtal**:
 - **Svara med lucka** → På för att besvara inkommande samtal genom att fälla ut luckan.
 - **Alla knappar** → På för att kunna besvara inkommande samtal med vilken knapp som helst (utom .
2. Tryck **OK** för att bekräfta.

Samtal väntar

Du kan hantera fler än ett samtal åt gången, parkera det pågående samtalet och besvara det inkommande. När denna funktion är aktiverad hörs en signal om någon annan ringer under pågående samtal.

- Om ett samtal pågår trycker du **Alt** → **Svara**.

Aktivera samtal väntar

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Samtal** → **Samtalsval**.
2. Välj **Samtal väntar** → **Aktivera**.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Tips: Upprepa och välj **Inaktivera** för att avaktivera samtal väntar eller **Hämta status** för att se om samtal väntar är aktiverat eller ej.

Vidarekoppla

Inkommande samtal kan vidarekopplas till en telefonsvarare eller ett annat telefonnummer. Ställ in vilka samtal som ska vidarekopplas. Välj ett villkor och tryck **OK**. Välj sedan **Aktivera**, **Inaktivera** eller **Hämta status** för varje villkor.

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Samtal** → **Samtalsval** → **Vidarekoppla**:
 - **Röstsamtal** för att vidarekoppla alla röstsamtal.
 - **Ej nådd** för att vidarekoppla inkommande samtal om telefonen är avstängd eller saknar täckning.
 - **Inget svar** för att vidarekoppla inkommande samtal om ingen svarar.
 - **Vid upptaget** för att vidarekoppla inkommande samtal om linjen är upptagen.
 - **Avbryt v.k.** för att avbryta alla vidarekopplingsinställningar.

-
2. Tryck **OK** för att bekräfta.

Visa eget nr

Ange om ditt telefonnummer ska visas på mottagarens telefon eller inte.

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Samtal** → **Samtalsval** → **Visa eget nr**:
 - **Enligt nätverk** för att använda tjänsteleverantörens standardinställningar.
 - **Dölj eget nr** för att aldrig visa ditt nummer.
 - **Skicka eget nr** för att alltid visa ditt nummer.
2. Tryck **OK** för att bekräfta.

Spärra samtal

Din telefon kan begränsas så att den inte tillåter vissa slags samtal.

Obs! Ett lösenord krävs för att använda samtalsbegränsning. Kontakta din tjänsteleverantör för att få lösenordet.


1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Samtal** → **Samtalsval** → **Spärra samtal**.
2. Välj **Utgående**:
 - **Alla samtal** för att kunna besvara inkommande samtal men inte kunna ringa ut.
 - **Int. samtal** för att blockera samtal till internationella nummer.
 - **Int. utom hem** för att blockera samtal till internationella nummer förutom till nummer i det land som är förknippat med SIM-kortet.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.
4. Välj **Inkommande**:
 - **Alla samtal** för att kunna ringa ut men inte ta emot inkommande samtal.
 - **Vid roaming** för att blockera inkommande samtal vid roaming (användning av andra nät).
5. Tryck **OK** för att bekräfta.
6. Välj **Avbryt alla** för att stänga av alla spärrar (lösenord krävs). Tryck **OK** för att bekräfta.

Fasta nummer (FDN)


Du kan begränsa samtal till vissa nummer som finns sparade på SIM-kortet. Listan över tillåtna nummer skyddas av din PIN2-kod.

Obs! Fasta nummer kräver en PIN2-kod. Kontakta din tjänsteleverantör för att få PIN2-koden.







- Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Säkerhet** → **Fasta nummer**:
 - Läge** → **På** för att aktivera eller **Av** för att avaktivera.
 - Fasta nummer** → **Tillför** och ange första tillåtna nummer. Du kan också välja en post och trycka **Alt** → **Tillför, Ändra** eller **Radera**.
- Ange vid behov PIN2-koden och tryck sedan **OK** för att bekräfta.

Obs! Det går att spara delar av telefonnummer. Om du till exempel sparar "01234" tillåts alla telefonnummer som börjar med 01234. Det går fortfarande att ringa nödsamtal genom att ange det lokala SOS-numret följt av  även om Fasta nummer är aktiverat. När Fasta nummer är aktiverat är det inte möjligt att titta på eller ändra i telefonnummer som finns lagrade på SIM-kortet. Du kan inte heller skicka några SMS.


Telefonbok

 Telefonboken kan lagra 100 poster med 3 telefonnummer för varje post.

Lägga till en kontakt

- Tryck **Meny** → **Telefonbok** → **-Ny kontakt-** → **Tillför**.
- Ange ett  **Namn** för kontakten, se Skriva in text , s.7. Radera med **Radera**.
- Använd  för att välja **Mobil**,  **Hem** eller  **Arbete** och ange telefonnummer inklusive riktnummer.
- Välj  **Bild** → **Ändra** för att lägga till en bild till kontakten. Se TelefonboksBild, s.18.
 - Ta bild** för att använda kameran för att ta en bild.
 - Mina bilder** för att välja en befintlig bild.





5. Tryck **Spara**.

Tips: Utlandssamtal fungerar bäst med ett + före landskoden. Tryck  två gånger för att infoga utlandsprefixet +.

Hantera telefonboks-kontakter

1. Tryck **Meny** → **Telefonbok**.

2. Välj en kontakt och tryck **Alt**:

- **Visa** för att visa detaljer för den valda kontakten.  **Telefon** = lagring i telefonen och  **SIM** = lagring på SIM-kortet, se Lagring tfn.bok, s.18.
- **Ändra** för att redigera kontakten. Använd / för att bläddra. Radera med **Radera**. När du är klar trycker du **Spara**.
- **Tillför** för att lägga till kontakten.
- **Ring** för att ringa upp kontakten.
- **Topp 10** för att placera posten bland de tio första i telefonboken. Se Topp 10, s.19.
- **Skicka SMS** för att skicka ett SMS. Se Spara och skicka textmeddelanden (SMS), s.24.
- **Skicka MMS** för att skicka ett bildmeddelande (MMS). Se Skapa och skicka ett bildmeddelande (MMS), s.24.
- **Radera** för att radera den valda kontakten eller **Radera alla** för att radera alla kontakter. Tryck **Ja** för att bekräfta eller **Nej** för att avbryta.
- **Kopiera alla** → **Från SIM** för att kopiera alla telefonboks-kontakter från SIM-kortet till telefonminnet eller **Från telefon** för att kopiera alla kontakter från telefonminnet till SIM-kortet. Tryck **Ja** för att bekräfta eller **Nej** för att avbryta.
- **Skicka kontakt** och välj:
 - **Via SMS** för att skicka den valda kontakten som vCard via SMS. Se Spara och skicka textmeddelanden (SMS), s.24.
 - **Via MMS** för att skicka den valda kontakten som vCard via bildmeddelande (MMS). Se Skapa och skicka ett bildmeddelande (MMS), s.24.
 - **Via Bluetooth** för att skicka den valda kontakten som vCard via Bluetooth®. Se Bluetooth®, s.33.

3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Telefonboksinställningar

Lagring tfn.bok

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Telefonbok** → **Lagring**:
 - **SIM** för att spara ett telefonnummer per kontakt. Antal och längd på telefonnummer som kan sparas varierar med olika typer av SIM-kort och olika tjänsteleverantörer.
 - **Telefon** för att spara 100 kontakter med 3 telefonnummer vardera **Mobil**, **Hem** och **Arbete**.
2. Tryck **OK** för att bekräfta.

Telefonboks bild

Du kan ändra visningsläge för telefonboken.

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Telefonbok** → **Telefonboks bild**:
 - **På** för att visa kontaktens tillhörande bild om det finns någon.
 - **Av** för att visa endast kontakternas namn.
2. Tryck **OK** för att bekräfta.

Röstbrevlåda

Om en telefonsvarartjänst är kopplad till ditt abonnemang kan den som ringer lämna ett röstmeddelande när du inte kan svara. **Röstbrevlåda** är en operatörstjänst som kan behöva aktiveras innan den går att använda. Kontakta din tjänsteleverantör för ytterligare information och för numret till röstbrevlådan.

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Telefonbok** → **Röstbrevlåda**:
2. Välj **Tom** → **Tillför**:
 - **Telefonbok** för att lägga till en kontakt från Telefonbok. Tryck **OK** för att bekräfta.
 - **Manuell** och ange namn och nummer.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

För att ändra eller radera en befintlig post, välj den och tryck **Alt** → **Ändra** eller **Radera**.

Ringa upp röstbrevlådan

- Håll genvägsknappen **1** intryckt.

Snabbval

Använd **A**–**B**, **0** och **2**–**9** för att göra en snabbvalsuppringning direkt från standbyläge.

- Håll inne motsvarande knapp för att göra en snabbuppringning.



Lagra snabbvalsnummer

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Telefonbok** → **Snabbval**.
2. Välj **A** → **Tillför** och välj en post ur telefonboken.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.
4. Upprepa för att lägga till snabbvalsuppringningsposter till knapparna **B**, **0**, **2**–**9**.

Tips: För att ändra eller radera en befintlig post, välj den och tryck **Alt** → **Ändra** eller **Radera**.

Topp 10

Placera posten bland de första  10 kontakterna i telefonboken.

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Telefonbok** → **Topp 10**.
2. Välj en av de tomma posterna och tryck **Tillför**.
3. Använd / för att bläddra i telefonboken, eller snabbsök genom att trycka på den knapp som motsvarar första bokstaven i posten.
4. Tryck **OK** för att spara den valda posten eller tryck **Bakåt** för att avfärda ändringarna.

Välj **Alt** → **Ändra** eller **Radera** för att ändra eller radera en befintlig post.

Tips: Du kan även lägga till en -post från telefonboken. Välj kontakten och tryck **Alt** → **Topp 10**.

Egna nummer

Telefonnumret på ditt SIM-kort sparas som **Eget nummer** om kortet tillåter detta. Du kan även välja att lägga till fler nummer.




Lägga till nummer

1. Tryck **Meny** → **Telefonbok** → **Egna nummer** → **Tom** → **Tillför**.
2. Ange namn och nummer, se Skriva in text , s.7.

3. När du är klar trycker du **Spara**.

ICE (In Case of Emergency, vid nödsituation) ♥

I händelse av olycka kan räddnings- eller ambulanspersonal kan få tillgång till relevanta upplysningar, såsom medicinsk information, med hjälp av funktionen **+ICE** i den nödställdes telefon. Ju snabbare man kan få fram denna information vid en allvarligare skada, desto större är chanserna för överlevnad. Alla fält är frivilliga att fylla i, men ju mer information som ges, desto bättre.

1. Tryck **Meny** → **Telefonbok** → **ICE**.
2. Använd / för att bläddra bland posterna i telefonboken.
3. Tryck **Ändra** för att lägga till eller redigera informationen för posterna, se Skriva in text , s.7. Radera med **Radera**.

ID

- **Namn:** ange ditt namn.
- **Födelsedag:** ange ditt födelsedatum.
- **Längd:** ange din längd.
- **Vikt:** ange din vikt.
- **Adress** ange din hemadress.
- **Språk:** ange det språk du helst kommunicerar på.
- **Försäkring:** ange försäkringsbolag och avtalsnummer.

Kontakt 1., Kontakt 2: och Läkare:

- Tryck **Alt** för att **Tillför** eller **Radera** en kontakt i telefonboken, eller **Spara** för att godkänna aktuell post.
Lägg om möjligt till vilken relation du har till de ICE-kontakter du har i telefonboken, t.ex. "ICE hustru Maria Svensson".

Viktig info.

- **Tillstånd:** ange viktig medicinsk information, till exempel om diabetes, pacemaker eller liknande.
- **Allergier:** ange kända allergier, till exempel mot penicillin eller getingstick.
- **Blodgrupp:** ange blodgrupp.
- **Vaccination:** ange viktiga vaccinationer.
- **Medicin:** ange eventuella mediciner som du tar.

- **Annan info:** ange annan viktig information, till exempel organ-donation, medicinska medgivanden.

4. När du är klar trycker du **Spara**.

Trygghetsknapp





OBSERVERA

När ett trygghetslarmsamtal har aktiverats går telefonen automatiskt till högtalarläge. I högtalarläget kan volymen vara väldigt hög så håll inte telefonen för nära örat.

Trygghetsknappen gör det enkelt att ringa upp dina fördefinierade nöd-nummer (Nummerlista) om du skulle behöva hjälp. Kontrollera att trygghetsfunktionen är aktiverad före användning. Lägg till personer i samtalslistan och redigera SMS-meddelandet.

Ringa ett trygghetslarmsamtal

1. När hjälp behövs: håll trygghetsknappen intryckt i 3 sekunder eller tryck två gånger på den inom 1 sekund.
Trygghetssamtalet påbörjas efter en fördröjning på 5 sekunder. Under denna tid kan du förhindra ett potentiellt falsklarm genom att trycka på .
2. Ett nödmeddelande (SMS) skickas till alla mottagare.
3. Den första mottagaren på listan rings upp. Om samtalet inte besvaras inom 25 sekunder ringer telefonen upp nästa nummer. Uppringningen upprepas tre gånger eller tills samtalet besvaras eller tills  trycks in.

Obs! En del privata säkerhetsbolag kan acceptera automatiska samtal från sina kunder. Kontakta alltid säkerhetsbolaget innan du lägger in deras nummer.

Tips: Trygghetsfunktionen kan ställas in så att mottagaren av samtalet måste trycka **0** (nolla) för att bekräfta och därmed stänga av larmsekvensen. Se Bekräfta med "0", s.23.

VIKTIGT!

Information till trygghetslarmsamtalets mottagare när Bekräfta med "0" är aktiverat:

- Efter att mottagaren fått trygghetsmeddelandet rings samtliga nummer i Nummerlista upp i tur och ordning.
- För att bekräfta trygghetslarmsamtalet måste mottagaren trycka **0**.
 - Om mottagaren inte trycker på **0** inom 60 sekunder (efter att ha svarat), kommer samtalet att brytas och nästa nummer i sekvensen att ringas upp.
 - Samtalet bekräftas och inga fler uppringningsförsök görs om mottagaren trycker på **0** inom 60 sekunder (trygghetssekvensen avbryts).

Aktivering

Välj hur trygghetsfunktionen ska aktiveras med hjälp av trygghetsknappen.

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Trygghetslarm** → **Aktivering**:
 - På **Normal** för att hålla knappen intryckt i ungefär 3 sekunder eller trycka två gånger på den inom 1 sekund.
 - På **(3)** för att trycka på knappen tre gånger inom 1 sekund.
 - **Av** för att avaktivera trygghetsknappen.
2. Tryck **OK** för att bekräfta.

Nummerlista

Lägg till de nummer som ska finnas med i den lista som rings upp när trygghetsknappen trycks in.

VIKTIGT!

Informera alltid de personer du lagt in i **Nummerlista** att de är listade som dina trygghetskontakter.

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Trygghetslarm** → **Nummerlista**.
2. Välj **Tom** → **Tillför** → **Telefonbok** för att lägga till en kontakt från telefonboken.

Du kan också trycka **Manuell** för att lägga till namn eller nummer manuellt. Se [Lägga till en kontakt, s.16](#).

3. Tryck **OK** för att bekräfta.
4. Upprepa tills du har upp till 5 kontakter.

Tips: För att ändra eller radera en befintlig post, välj den och tryck **Alt** → **Ändra** eller **Radera**.


Aktivera textmeddelanden (SMS)

Ett SMS kan skickas till kontakterna i nummerlistan när trygghetsknappen trycks in.

Aktivering

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Trygghetslarm** → **SMS** → **Aktivering**:
 - **På** för att skicka ett SMS före uppringning.
 - **Av** för att ringa upp utan att först skicka ett SMS.
2. Tryck **OK** för att bekräfta.

Skapa ett trygghetsmeddelande

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Trygghetslarm** → **SMS** → **Meddelande**.
2. Välj **Ändra** och skriv sedan meddelandet, se [Skriva in text](#) , s.7.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Obs! Om SMS-funktionen aktiveras **måste** du skriva ett meddelande.

Trygghetsinställningar

Bekräfta med "0"

Du kan aktivera Bekräfta med "0"-funktionen. Detta rekommenderas särskilt om det finns risk att trygghetssamtalet besvaras av en telefonsvarare. Om mottagaren inte trycker **0** inom 60 sekunder kommer samtalet att brytas och nästa nummer i sekvensen att ringas upp. Samtalet bekräftas och inga fler uppringningsförsök görs om mottagaren trycker på **0** inom 60 sekunder (trygghetssekvensen avbryts).

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Trygghetslarm** → **Bekräfta med "0"**.
2. Välj **På** för att aktivera eller **Av** för att avaktivera.

3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Signaltyp



Välj signaltyp för trygghetssekvensen.

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Trygghetslarm** → **Signaltyp**:
 - **Hög** för att använda starka signaler (förinställt).
 - **Låg** för att använda en enda låg signal.
 - **Tyst** för att inte använda ljudsignaler, som ett vanligt samtal.
2. Tryck **OK** för att bekräfta.

Meddelanden


Spara och skicka textmeddelanden (SMS)

Obs! Innan du kan skicka SMS måste du spara numret till din meddelandetjänst. Numret till din tjänsteleverantörs meddelandetjänst tillhandahålls av din tjänsteleverantör och finns i regel redan inprogrammerat på SIM-kortet. Annars kan du lägga in numret själv. Se [SMS-central, s.28](#).

1. Tryck på genvägsknappen , eller på **Meny** → **Meddelanden** → **Skapa nytt** → **SMS**.
2. Skriv meddelandet, se [Skriva in text](#) , s.7, och tryck sedan **Till**.
3. Välj en mottagare ur **Telefonbok**, Du kan också välja att trycka **Ange nummer** för att lägga till mottagaren manuellt och trycka **Klar**.
4. Tryck **Tillför** för att lägga till fler mottagare.

Tips: Du kan ändra mottagare genom att välja en och trycka **Alt** → **Ändra/Radera/Radera alla**.


5. När du är klar trycker du **Sänd**.

Obs! Om du lägger till flera mottagare debiteras du för varje mottagare (maximalt 10 st.). Utlandssamtal fungerar bäst med ett + före landskoden. Tryck  två gånger för att infoga utlandsprefixet +.

Skapa och skicka ett bildmeddelande (MMS)

Ett bildmeddelande kan innehålla text och medieobjekt som bilder, ljudinspelningar och videofilmer. Både du och mottagaren måste ha en tjänst med stöd för bildmeddelanden (MMS). Inställningarna för MMS

tillhandahålls av din tjänsteleverantör och kan skickas till dig automatiskt via SMS.

1. Tryck på genvägsknappen , eller på **Meny** → **Meddelanden** → **Skapa nytt** → **MMS**.
2. Skriv meddelandet, se Skriva in text , s.7.
3. Tryck **Alt** → **Bifoga bild**:
 - **Mina bilder** för att välja en fil.
 - **Ta bild** för att använda kameran för att ta en bild.

Obs! Ju fler bilder du lägger till, desto mer komprimeras dessa (förminskas). Det gör att du kan sända fler bilder i ett enda MMS. Vill du ha bästa möjliga bildkvalitet, skicka bara en bild per MMS.

Du kan även **Bifoga ljud** och **Bifoga video** med hjälp av **Alt**-menyn.

4. Välj **Lägg till ämne** och ange ämnet. Tryck sedan **Klar**.
5. Välj **Till** och välj mottagare ur **Telefonbok**. Du kan också välja att trycka **Ange nummer** för att lägga till mottagare manuellt och trycka **Klar**.
6. Tryck **Tillför** för att lägga till fler mottagare.
7. Tryck **Sänd** för att skicka.




Skapa och skicka ett röstmeddelande

För ett röstmeddelande används samma teknik som för bildmeddelanden (MMS). Både du och mottagaren måste ha en tjänst med stöd för bildmeddelanden (MMS). Inställningarna för MMS tillhandahålls av din tjänsteleverantör och kan skickas till dig automatiskt via SMS. I annat fall kan du läsa i MMS-alternativ, s.28 om hur du skapar en MMS-profil.

1. Tryck på genvägsknappen , eller på **Meny** → **Meddelanden**.
2. Välj **Skapa nytt** → **Talmeddelande**.
3. Inspelningen startar direkt. Tryck **Stoppa** när du är klar och tryck **Ja** för att spara.
4. Välj en mottagare ur **Telefonbok**. Du kan också välja att trycka **Ange nummer** för att lägga till mottagare manuellt och trycka **Klar**.
5. Tryck **Tillför** för att lägga till fler mottagare

6. Tryck **Sänd** för att skicka.

Inkorg, Utkorg och Sämt



1. Tryck på genvägsknappen , eller på **Meny** → **Meddelanden**.
2. Välj **Inkorg**, **Utkorg** eller **Sämt**.
3. Välj ett meddelande och tryck **Läs**. Använd / för att bläddra uppåt eller nedåt.
4. Tryck **Alt**:
 - **Visa** för att visa meddelandet.
 - **Ring** för att ringa upp kontakten.
 - **Skicka igen** för att skicka på nytt till samma mottagare.
 - **Svara** för att skriva in ditt svar och tryck sedan **Sänd**. Meddelandet skickas direkt.
 - **Radera** för att radera. Tryck **Ja** för att radera eller **Nej** för att återgå.
 - **Hämta** eller **Avbryt**. Om meddelandet inte är nedladdat än trycker du **Hämta**.
 - **Ändra** för att redigera meddelandet och tryck sedan **Sänd**.
 - **Vidarebefordra** för att vidarebefordra meddelandet. Redigera meddelandet (om så önskas). Tryck sedan på **Sänd**.
 - **Använd nr** för att visa eventuella telefonnummer i meddelandet liksom avsändarens nummer.
 - **Alt** → **Ring** för att ringa det valda numret.
 - **Alt** → **Spara** för att spara numret i telefonboken.
 - **Alt** → **Skicka SMS** för att skriva ett nytt SMS.
 - **Alt** → **Skicka MMS** för att skapa ett nytt bildmeddelande (MMS).
 - **Spara objekt** (endast MMS) för att spara text- och medieobjekt som bilder, ljudinspelningar och videofilmer.
 - **Info** för att se meddelandets innehåll.
 - **Radera alla** för att radera allt. Tryck **Ja** för att radera eller **Nej** för att återgå.
5. Tryck **OK** för att bekräfta.


Meddelandeinställningar

Stavningsstöd

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Meddelanden** → **Stavningsstöd**.
2. Välj **På** för att aktivera eller **Av** (standard) för att avaktivera.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Skriftspråk

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Meddelanden** → **Skriftspråk**.
2. Välj språk med /.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Tips: Om du vill ändra språk medan du skriver in text håller du  intryckt för att visa en lista över tillgängliga språk.

Skrivhastighet

Du kan ändra tiden mellan teckeninmatningarna (tiden mellan ett tecken och nästa).

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Meddelanden**.
2. Välj **Skrivhastighet** → **Sakta**, **Normal** eller **Snabb**.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

SMS-alternativ

- Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Meddelanden** → **SMS-alternativ**.

Minnesstatus

1. Från **SMS-alternativ** väljer du **Minnesstatus** för att visa hur stor del av minnesutrymmet som utnyttjas på SIM-kortet och i telefonen. Telefonminnet kan lagra upp till 100 meddelanden.
2. Tryck **Bakåt** för att återgå.

Lagring

1. Från **SMS-alternativ** väljer du **Lagring**:
 - **SIM** (förinställt) för att spara meddelanden på SIM-kortet.
 - **Telefon** för att spara meddelanden i telefonen.
2. Tryck **OK** för att bekräfta.

SMS-central

1. Från **SMS-alternativ** väljer du **SMS-central** → **Ändra**.
2. Ange numret till meddelandetjänsten. Tryck **Radera** om du vill ta bort det.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Cellinformation

Din tjänsteleverantör kan skicka meddelanden om speciella händelser, såsom väder- eller trafikinformation för ett visst område. Kontakta din tjänsteleverantör om du vill veta mer om tillgängliga kanaler och relevanta inställningar. Den här typen av meddelanden kan inte tas emot vid roaming.

1. Från **SMS-alternativ** väljer du **Cellinformation**:
 - **Aktivering** för att ange **På** eller **Av** för information.
 - **Läs** för att läsa meddelandet.
 - **Språk** för att välja språk **På** eller **Av**.
 - **Inställningar** för att välja vilka kanaler du vill få meddelanden från. Använd inställningarna **Prenumerera**, **Avbryt**, **Tillför**, **Ändra** och **Radera** för att välja kanaler.
2. Tryck **OK** för att bekräfta.

Textmetod

Med hjälp av Textmetod kan du välja att skriva dina textmeddelanden med språkspecifika specialtecken (Unicode) eller att skriva med enklare tecken. **Automatisk** tillåter specialtecken. Specialtecken kräver mer utrymme och storleken på varje meddelande blir maximalt 70 tecken.

GSM-alfabet konverterar eventuella specialtecken till vanliga tecken, exempelvis omvandlas Î till I. Varje meddelande kan innehålla 160 tecken.

1. Från **SMS-alternativ** väljer du **Textmetod**:
 - **Automatiskt** (standard) för att tillåta specialtecken.
 - **GSM-alfabet** för att konvertera eventuella specialtecken till vanliga tecken.
 - **Information** funktionsbeskrivning.
2. Tryck **OK** för att bekräfta.

MMS-alternativ

- Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Meddelanden** → **MMS-alternativ**.
-

Minnesstatus

1. Från **MMS-alternativ** väljer du **Minnesstatus** för att visa hur stor del av minnesutrymmet som utnyttjas på minneskortet (om det är isatt) och i telefonen.
2. Tryck **Bakåt** för att återgå.

Lagring

Bildmeddelanden (MMS) sparas som standard i telefonens minne. När minnet blir fullt måste du antingen radera ett bildmeddelande (se Inkorg, Utkorg och Sämt, s.26) eller välja att spara dina bildmeddelanden på minneskortet. När minnet är fullt visas ett meddelande om detta när du försöker skicka eller ta emot ett bildmeddelande.

Obs! Kontrollera att du har satt i ett kompatibelt minneskort innan du sparar något på det (se Sätta i SIM-kort, minneskort och batteri, s.1). Lagringsmenyn visas endast om du har satt i ett kort.

1. Från **MMS-alternativ** väljer du **Lagring**:
 - **Telefon** för att spara bildmeddelanden i telefonens minne.
 - **Minneskort** för att spara bildmeddelanden på minneskortet.
2. Tryck **OK** för att bekräfta.

MMS profil




De här inställningarna behövs för att bildmeddelandefunktionen (MMS-funktionen) ska kunna användas. Inställningarna för bildmeddelanden (MMS) kommer från din tjänsteleverantör och kan skickas till dig automatiskt.

1. Från **MMS-alternativ** väljer du **MMS profil**.
2. Välj tjänsteleverantör och tryck **Alt** ➔ **Aktivera**.

Lägg till ny MMS-profil

Om din tjänsteleverantör inte finns med på listan följer du stegen nedan. Kontakta din tjänsteleverantör för att få rätt inställningar.

1. Från **MMS profil** väljer du **Tillför**:
 - **Kontonamn** för att lägga till ett kontonamn.
 - **APN** för att lägga till ett APN (Access Point Name)
 - **Användarnamn** för att lägga till ett användarnamn.

- **Lösenord** för att lägga till ett lösenord.
 - **Hemsida** för att lägga till en webbplats.
 - **Uppkopplingstyp** använd knapparna  och  för att välja anslutning och ange **HTTP** eller **WAP**.
 - **Proxy-adress** för att lägga till en proxyadress.
 - **Proxyport** för att lägga till en proxyport.
 - **Proxy användarnamn** för att lägga till ett proxyanvändarnamn.
 - **Proxy lösenord** för att lägga till ett proxylösenord.
2. Tryck **OK** för att bekräfta.
 3. Tryck **Ja** för att spara eller **Nej** för att avsluta utan att spara.
 4. Välj den nya profilen och tryck **Alt** → **Aktivera**.
 5. Tryck **OK** för att bekräfta. Tryck på  under inställningen för att avsluta utan att spara.

För att ändra eller radera en befintlig post, välj den och tryck **Alt** → **Ändra** eller **Radera**.

Obs! Hos vissa tjänsteleverantörer måste du skicka ett bildmeddelande (MMS) innan du kan ta emot ett själv. Skicka ett MMS med bara text för att aktivera tjänsten. Vissa tjänsteleverantörer kräver att användaren kontaktar dem innan de aktiverar MMS för ett konto. Kontakta din tjänsteleverantörs kundtjänst.

MMS-roaming


Telefonen väljer automatiskt ditt (tjänsteleverantörens) hemnät om det har täckning i området. Om det inte har täckning, som till exempel när du är utomlands, kan du använda ett annat nät, förutsatt att din tjänsteleverantör har ett avtal som tillåter detta. Detta kallas roaming (användning av andra nät). Kontakta din tjänsteleverantör för mer information.

1. Från **MMS-alternativ** väljer du **MMS-roaming**:
2. Välj **På** för att aktivera eller **Av** (standard) för att avaktivera.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

VIKTIGT!

Det kan vara dyrt att ta emot och skicka bildmeddelanden (MMS) under roaming. Kontakta din tjänsteleverantör för att ta reda på kostnader för dataroaming innan du använder tjänsten.

Påminnelse

Påminnelsen ger ytterligare en signal om du inte har läst dina meddelanden eller lyssnat på dina röstmeddelanden 10 minuter efter att de har tagits emot. När påminnelsen kommer trycker du  för att avbryta den och därefter får du inga fler påminnelse signaler.

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Meddelanden** → **Påminnelse**.
2. Välj **På** för att aktivera eller **Av** för att avaktivera.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Vibration

SMS-vibrationssignalen består av en följd korta vibrationer.

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Meddelanden** → **Vibration**.
2. Välj **Meddelanden**:
 - **Kort** (4 sekunder)
 - **Lång** (12 sekunder)
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Obs! Om **Ringtyp** har ställts in som **Bara ring** kommer telefonen inte att vibrera.

Leveransrapport

Du kan välja att få veta när ditt SMS har nått mottagaren.

Obs! Kontakta din tjänsteleverantör för att kontrollera anslutningskostnaderna innan du aktiverar anslutningen.

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Meddelanden** → **Leveransrapport**:
2. Välj **På** för att aktivera eller **Av** för att avaktivera.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Radera

Radera alla meddelanden eller alla meddelanden i en viss mapp.

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Meddelanden** → **Radera**.
2. Välj **Inkorg**, **Utkorg**, **Sänt** eller **Radera alla** → **Ja** för att radera alla meddelanden.



Kamera

Kamera (ta bilder)

Torka av linsen med en torr trasa för att få skarpa bilder.

- Tryck på genvägsknappen .
Du kan också välja att trycka **Meny** → **Kamera**.
- Tryck  för att ta en bild.
- Tryck **Alt**:
 - Sänd** → **Via MMS**, se [Skapa och skicka ett bildmeddelande \(MMS\), s.24](#).
 - Sänd** → **Via Bluetooth**, se [Bluetooth®, s.33](#).
 - Radera** för att radera. Tryck **Ja** för att bekräfta eller **Nej** för att gå tillbaka.
 - Använd** → **Bakgrund** för att spara som displaybakgrund.
 - Använd** → **TelefonboksBild** för att spara som kontakt i telefonboken.
- Tryck **Bakåt** för att ta en ny bild.
Om du inte gör något val sparas bilden.

Kamerainställningar

- Använd / för att zooma in och ut.
- Använd sidoknapparna **+/-** för att justera EV/ljuskänsligheten.

Obs! Om du zoomar kan bildkvaliteten försämrans.

Mer information om kamerainställningar finns i [Kamerainställningar, s.32](#).

Kamerainställningar



- Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Kamera**:
 - Bildstorlek** för att ställa in på **Liten** (lägsta kvalitet), **320x240 (QVGA)** eller **640x480 (VGA)** (högsta kvalitet).
 - Slutarljud** → **Av, Låg** eller **Hög**.
 - Lagring** för att spara bilder på **Telefon** eller **Minneskort**.
- Tryck **OK** för att bekräfta.

Obs! Ju högre bildkvalitet, desto färre bilder får plats i internminnet.

Om du sätter i ett kompatibelt externt minneskort (mikro-SD-kort) i din Doro 6031 kan du ändra standardlagringsplatsen. Se Lagring, s.29. På så vis kan du spara fler filer, som exempelvis bilder och filmklipp, på telefonen.

Bildvisare

Visa sparade bilder.

1. Tryck **Meny**, bläddra till → **Bildvisare**
2. Välj en bild och tryck **Alt**.
 - **Visa** för en enskild bild. Tryck **Bakåt** när du är färdig. Använd / eller sidoknapparna **+/-** för att visa fler bilder.
 - **Sänd** → **Via MMS**, se Skapa och skicka ett bildmeddelande (MMS), s.24.
 - **Sänd** → **Via Bluetooth**, se Bluetooth®, s.33.
 - **Radera** för att radera en bild. Tryck **Ja** för att bekräfta eller **Nej** för att gå tillbaka.
 - **Använd** → **Bakgrund** för att spara som displaybakgrund.
 - **Använd** → **TelefonboksBild** för att spara som kontakt i telefonboken.
 - **Info** för att visa detaljerad information om filen, t.ex. datum, storlek eller upphovsrättsskydd.
 - **Byt namn** på bilden. Radera med **Radera** och bekräfta med **Klar**.
 - **Visningsalt**. för att ställa in bildvisningen på **Lista**, **Normal** eller **Stor**.
 - **Sortera** för att sortera bilderna efter **Namn** eller **Tid**.
 - **Radera alla** för att radera alla bilder. Tryck **Ja** för att bekräfta eller **Nej** för att gå tillbaka.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Anslutning

Bluetooth®

Du kan ansluta trådlöst till andra Bluetooth®-kompatibla telefoner som headset eller andra telefoner.

VIKTIGT!

När du inte använder Bluetooth®-anslutningen ska du stänga av **Aktivering** eller **Synlighet**. Anslut inte till en okänd telefon.

Aktivera Bluetooth®

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Bluetooth** → **Aktivering** → **På**.
2. Tryck **OK** för att bekräfta.

Inställningar för Bluetooth®**Synlighet**

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Bluetooth** → **Synlighet** → **På**.
2. Tryck **OK** för att bekräfta.

Obs! Du kan förhindra att andra telefoner upptäcker din telefon genom att välja **Av**. Även om du väljer **Av** kan fortfarande de telefoner du har anslutit till upptäcka din telefon.

Enhetsnamn

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Bluetooth** → **Enhetsnamn**.
2. Ange namnet som din Doro 6031 ska visas med för andra Bluetooth®-telefoner.
3. Tryck **Klar** för att bekräfta.

Sök enhet

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Bluetooth** → **Sök enhet**.
2. Välj en telefon ur listan och tryck **Anslut** för att ansluta. Om Bluetooth® inte är aktiverat trycker du **Ja** för att aktivera.
3. Det krävs ett gemensamt lösenord för att ansluta till en annan Bluetooth®-telefon. Ange lösenordet och tryck **OK**.

Mina enheter

Lägga till nya telefoner eller visa sparade.

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Bluetooth** → **Mina enheter**.
2. Välj telefon i listan och tryck **Alt**:
 - **Byt namn** för att byta namn på telefonen.
 - **Radera** för att ta bort telefonen från listan.
 - **Radera alla** för att radera alla telefoner från listan.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Svarssätt

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Bluetooth** → **Svarssätt**:
 - **Telefon** för att besvara inkommande samtal med telefonen.
 - **Till Bluetooth** för att vidarebefordra inkommande samtal till Bluetooth®-telefonen.
2. Tryck **OK** för att bekräfta.

Välj nät

Telefonen väljer automatiskt ditt (nätoperatörens) hemnät om det har täckning i området. Kontakta din tjänsteleverantör för mer information.

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Allmänt** → **Välj nät**.
2. Välj ett av följande alternativ och tryck **OK** för att godkänna:
 - **Ny sökning** för att utföra en ny sökning om anslutningen bryts.
 - **Välj nät** för att visa tillgängliga nätverk, en lista över tillgängliga tjänsteleverantörer visas (efter en kort fördröjning). Välj önskad tjänsteleverantör.
 - **Valläge** för att välja ett annat nätverk. Välj **Automatiskt** för att välja nätverk automatiskt eller **Manuellt** för att välja nätverk manuellt.

Tjänster

Den här menyn kan innehålla förprogrammerade tjänster från din tjänsteleverantör, beroende på vilken typ av nätverk och abonnemang du har.

- Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Allmänt** → **Tjänster**.

Filhanteraren

Hantera innehållet i och egenskaper för filer. Du kan öppna, ta bort, flytta, kopiera och byta namn på filer.

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Filhanteraren**.
2. Välj **Telefon** eller **Minneskort** → **Öppna**.
3. Välj en mapp, t.ex. **Foton**, och tryck **Öppna**.
4. Välj en fil och tryck **Alt**:
 - **Spela** (ljud/video/musik), tryck **↶** för **Spela** eller **↷** för **Stoppa**.
 - **Visa** (foton/bilder) för att visa ett/en enda.
 - **Sänd** → **Via MMS** för att skicka som MMS eller **Via Bluetooth** för att skicka till en Bluetooth-telefon.

- **Ange ringsignal** för att använda som ringsignal.
- **Info** för att visa detaljerad information om filen, t.ex. datum, storlek eller upphovsrättsskydd.
- **Använd** → **Bakgrund** för att spara som displaybakgrund eller **TelefonboksBild** för att använda med en kontakt i telefonboken.
- **Byt namn** för att byta namn på filen.
- **Radera** för att radera filen.
- **Radera alla** för att radera alla filer i den valda mappen.
- **Sortera** → **Namn** eller **Tid**.
- **Kopiera** eller **Flytta** → **Telefon** eller **Minneskort** → **Alt** → **Öppna**. Välj en mapp, t.ex. **Foton**, och tryck **Alt** → **Klistra in**.

5. Tryck **OK** för att bekräfta.

Format som stöds:

- Bildformat: BMP/GIF/JPG/PNG. Foton som tas med den inbyggda kameran sparas i JPG-format.
- Ljudformat: WAV/AMR/MIDI/MP3/AAC/AAC+. Inspelningar som görs med den inbyggda inspelaren sparas i AMR-format.
- Videoformat: MP4/3GPP.

Ansluta telefonen till en dator

Anslut telefonen till en dator för att föra över bilder, musik och andra typer av filer. Allt du behöver göra är att koppla en USB-kabel mellan telefonen och datorn. I din dators filhanterare kan du dra och släppa innehåll mellan telefonen och datorn.

Obs! Visst upphovsrättsskyddat material kanske inte går att överföra.

Dra och släpp innehåll mellan telefonen och datorn

1. Anslut din telefon till en dator med hjälp av en USB-kabel.
2. Vänta tills telefonen eller minneskortet dyker upp som en extern disk i filhanteraren.
3. Dra och släpp utvalda filer mellan telefonen och datorn.

Obs! Du kan föra över filer med hjälp av en USB-kabel på de flesta telefoner och operativsystem med stöd för USB-masslagringsgränssnitt.

Ta ut USB-kabeln på ett säkert sätt

1. Se till så att du använder säker borttagning av maskinvara.

2. Koppla från USB-kabeln.

Obs! Datoranvisningar kan variera beroende på vilket operativsystem du har. Se dokumentationen för din dators operativsystem för mer information.

Ljud och display

Obs! **Tyst** måste anges till **Av** för att det ska gå att komma åt Signaler, Ringstyrka, Ringtyp och Felsignaler.

Ljudinställningar



Om du använder hörapparat eller har svårt att höra samtal i bullriga miljöer kan du justera telefonens ljudinställningar.

- Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Ljud** → **Ljudinställningar**:
 - Normal** för normal hörsel under normala förhållanden (standardinställning).
 - Hög** för måttlig hörselnedsättning eller användning i mycket bullriga miljöer.
 - HAC-läge** för användning med hörapparat.
- Tryck **OK** för att bekräfta.

Obs! Prova olika inställningar för att hitta den som passar din hörsel bäst.



Signaler (ringsignal)

Välj en ringsignal med den tonkurva och de frekvenser som passar bäst för dina behov.

- Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Ljud** → **Signaler**.
- Välj **Ringmelodi**.
- Använd / för att välja mellan melodierna. De spelas upp automatiskt.
- Tryck **OK** för att bekräfta eller **Bakåt** för att avfärda ändringarna.


Tips: Ställ in **Alarm**, **Meddelandetön**, **Knappljud**, **Stäng locket**, **Öppna locket**, **Slå på** och **Stäng av** på samma sätt.

Ringsignalens volym

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Ljud** → **Ringstyrka**.
2. Använd / för att ändra ringsignalens volym.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Tyst

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Ljud** → **Tyst**.
2. Välj **På** för att aktivera eller **Av** för att avaktivera.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Tips: I standby-läget håller du in genvägsknappen  för att aktivera eller avaktivera tyst läge.

Ringtyp

Välj att inkommande samtal ska signaleras med ringsignal och/eller vibration.

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Ljud** → **Ringtyp**:
 - **Bara ring** för endast ringsignal.
 - **Bara vib.** för endast vibration.
 - **Vib/ring** för vibration och ringsignal.
 - **Vib->ring** för att börja med vibration och lägga till ringsignal efter ett litet tag.
 - **Tyst** för varken ringsignal eller vibration. Displaybelysningen tänds.
2. Tryck **OK** för att bekräfta.

Felsignaler

Du kan välja att aktivera varnings- och felsignaler för att göra dig uppmärksam på låg batterinivå, fel på telefon eller SIM-kort o.s.v.



1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Ljud**.
2. Välj **Felsignaler** → **Varning** eller **Fel**.
3. Välj **På** för att aktivera eller **Av** för att avaktivera.
4. Tryck **Klar** för att spara.

Huvudmeny

Du kan välja olika stilar på huvudmenyn.

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Display** → **Huvudmeny**:
2. Välj **Stor** eller **Lista**.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Bakgrund

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Display** → **Bakgrund**:
 - **System** för att välja fördefinierade bilder.
 - **Användardef.** för att välja användardefinierade bilder, se [Filhanteraren, s.35](#).
2. Använd / för att se tillgängliga displaybakgrunder.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Textstorlek

Teckenstorleken kan justeras både för menyn och för meddelanden.

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Display**.
2. Välj **Textstorlek** → **Normal** eller **Stor**.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.



Viloläge

I standbyläge kan displayen visa enbart klocka, klocka och tjänsteleverantör, eller all information.

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Display**.
2. Välj **Viloläge** → **Bara klocka**, **Klocka och operatör**, **All info** eller **Ingen information**.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Teman

Du kan välja mellan olika teman för att justera text och bakgrund på telefonen.

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Display** → **Teman**.
2. Använd / för att välja tema.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Displayljus

Ställ in hur länge bakgrundsbelysningen ska vara tänd.

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Display**.
2. Välj **Displayljus** → **15 sek.**, **30 sek.** eller **1 min.**.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Ljusstyrka

Du kan justera displayens ljusstyrka.

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Display**.
2. Välj **Ljusstyrka** → **Nivå 1**, **Nivå 2** eller **Nivå 3**.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.




Övriga funktioner


FM-radio



FM-radion har ett frekvensomfång från 87,5 till 108,0 MHz och 9 förinställda kanaler. Om du vill lyssna på radio måste du ansluta ett kompatibelt headset som fungerar som antenn.

Slå på radion


1. Anslut ett headset till headset-uttaget .
2. Tryck **Meny** → **FM-radio**. Nu är radion igång. Det aktuella frekvensbandet visas på displayen.
3. Välj radiokanal med  eller .

Tips: Tryck på  för att återgå till standby-läge. Radion fortsätter att spela.

Volym

1. Tryck **Meny** → **FM-radio** → **Alt** → **Volym**.
2. Använd sidoknapparna **+/-** för att justera volymen.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Spara frekvens

1. Tryck **Meny** → **FM-radio** → **Alt** → **Spara frekvens**.
2. Ge den nya kanalen ett namn (se Skriva in text , s.7).
3. När du är klar trycker du **Spara**.

Stäng av

- Tryck **Meny** → **FM-radio** → **Alt** → **Stäng av**.

Tips: Att kopplar ur headsetet stänger även av radion.

Högtalare

1. Tryck **Meny** → **FM-radio** → **Alt** → **Högtalare** → **På**.
2. Använd sidoknapparna **+/-** för att justera ljudvolymen.
3. Stäng av genom att välja **Av**.

Kanallista (redigera kanallistan)

1. Tryck **Meny** **FM-radio** → **Alt** → **Kanallista**.
2. Välj den kanal du vill redigera och tryck **Alt**:
 - **Spela** för att lyssna på den valda kanalen.
 - **Radera** för att radera kanalen. Tryck **Ja** för att bekräfta eller **Nej** för att gå tillbaka till kanallistan.
 - **Ändra** för att ändra namnet på kanalen, tryck **↵** för att ändra frekvensen och använd **#** för att ange decimalkommat. När du är klar trycker du **OK**.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Manuell inmatning (ändra sökläge)

1. Tryck **Meny** → **FM-radio** → **Alt** → **Manuell inmatning**:
 - **Finjustera** för att finjustera manuellt med **↵** eller **↶**.
 - **Autosök** för att använda automatisk stationsökning med **↵** eller **↶**.
2. Tryck **OK** för att bekräfta.

Autosökning

1. Tryck **Meny** → **FM-radio** → **Alt**.
2. Välj **Autosökning** för att automatiskt installera tillgängliga radiostationer på kanalerna **1-9**.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.

Obs! Det här kommandot skriver över alla tidigare sparade kanaler.





Miniräknare

 **Miniräknaren** kan utföra grundläggande matematiska operationer.

1. Tryck **Meny** → **Miniräknare**.
2. Ange det första talet. Använd **#** för att ange decimalkomma.
3. Använd pilknapparna för att välja ett räknesätt (+, -, x, ÷) och tryck **OK**.
4. Ange nästa tal och tryck **OK**.
5. Upprepa steg 2–4 om det behövs.
Välj = och tryck sedan **OK** för att beräkna resultatet.

Spel

I menyn  **Spel** finns två spel.

1. Tryck **Meny** → **Spel**.
2. Välj **F1 Race/Ormen**:
 - **Fortsätt** för att fortsätta spela.
 - **Starta spel** för att starta ett nytt spel.
 - **Spelnivå** för att välja svårighetsnivå.
 - **Bästa resultat** för att visa dina bästa resultat. Tryck **Bakåt** för att återgå eller **Återst.** för att återställa resultaten.
 - **Hjälp** för att visa instruktioner för spelet. Tryck **Bakåt** för att återgå.
3. Tryck **OK** för att bekräfta.
4. Välj **Inställningar**:
 - **Ljudeffekt** för att välja **På** eller **Av**, använd / eller sidoknapparna **+/-**.
 - **Volym** för att justera volymen, använd / eller sidoknapparna **+/-**.
5. Tryck **OK** för att bekräfta.

Alarm

1. Tryck **Meny** → **Alarm** → **På**.
2. Lägg in alarmtiden med knappsetsen och tryck sedan på **OK** för att bekräfta.
 - Välj **En gång** för att ställa in ett enskilt alarm.
 - Välj **Veckovis** för att upprepa alarmet vid samma tid under flera dagar. Bläddra igenom listan med veckodagar och tryck **På** för

att aktivera eller **Av** för att avaktivera alarmer för varje veckodag.

3. Tryck **Spara** för att bekräfta.

Tips: Tryck **Ändra** för att ändra ett alarm eller **Av** för att stoppa ett alarm.

Snooza eller stoppa

När alarmer hörs:

- Välj **Stoppa** för att stoppa.
- Välj **Snooze** för att upprepa efter 9 minuter.

Obs! Alarmer fungerar även när telefonen är avstängd. Sätt inte på telefonen där användning av trådlösa telefoner inte är tillåtet eller där den kan störa elektronisk utrustning och framkalla fara.

Hjälpredor

1. Tryck på **Meny**, bläddra till  och tryck sedan **OK**.
2. Välj ett av följande alternativ och tryck sedan på **OK**.

Kalender

Tillför ärende

1. Tryck **Meny** → **Hjälpredor** → **Kalender** → **Alt** → **Tillför ärende**.
2. Ange datum och tryck sedan **↵**.
3. Ange tid och tryck sedan **↵**.
4. Ange ämne, se Skriva in text , s.7.
5. När du är klar trycker du **OK**.

Alternativ

1. Tryck **Meny** → **Hjälpredor** → **Kalender** → **Alt**:
 - Välj **Visa** för att visa ärenden för valt datum eller **Visa alla** för att visa alla ärenden. Tryck **Alt** → **Ändra**, **Radera** eller **Radera alla**.
 - Välj **Gå till datum** och ange datum.
2. Tryck **OK** för att bekräfta.

Obs! Kalenderpåminnelserna fungerar även när telefonen är avstängd. Sätt inte på telefonen där användning av trådlösa telefoner inte är tillåtet eller där den kan störa elektronisk utrustning och framkalla fara.

Daglig påminnelse

1. Tryck **Meny** → **Hjälpredor** → **Daglig påminnelse** → **Tillför**.
2. Ange tid och tryck sedan .
3. Ange ämne, se Skriva in text , s.7
4. Tryck **OK** för att bekräfta.

Snooza eller stoppa


När alarmet hörs:



- Välj **Stoppa** för att stoppa.
- Välj **Snooze** för att upprepa efter 9 minuter.

Obs! Påminnelsefunktionen fungerar även när telefonen är avstängd. Sätt inte på telefonen där användning av trådlösa telefoner inte är tillåtet eller där den kan störa elektronisk utrustning och framkalla fara.











Tips: För att se fler alternativ väljer du en befintlig post och trycker **Alt** → **Hoppa över påminnelse, Tillför, Ändra, Radera** eller **Radera alla**.








Status

Bläddra i listan  **Status** för att få mer information om de ikoner som visas högst upp på displayen. Ikonerna som visas på displayen varierar beroende på telefonens status.

- Tryck **Meny** → **Status**.
 1. Använd / för att bläddra i listan.
 2. Tryck **Bakåt** för att återgå till standby-läge.

Informationssymboler på displayen

| | |
|---|--|
|  Signalstyrka |  Täckning saknas |
|  Endast ringsignal |  Meddelande mottaget i röstbrevlåda |
|  Ringsignal + vibration |  Alarm aktivt |
|  Endast vibration |  Batterinivå |
|  Tyst |  Vidarekoppling aktiverat |

| | |
|--|---|
|  Roaming (ansluten till annat nätverk) |  Bluetooth på, telefonen kan ses av andra |
|  Missat samtal |  Bluetooth på, telefonen kan inte ses av andra |
|  Headset anslutet |  Bluetooth anslutet |
|  Oläst textmeddelande/SMS | |

Displaysymboler

| | |
|--|---|
|  Ljud av |  Batteriladdare är ansluten |
|  Meddelandet har skickats |  Laddare borttagen |
|  Meddelandet skickades inte |  Hörlur ink. |
|  Fel |  Hörlur fränk. |
|  Varning |  Högtalare på |
|  Fråga |  Högtalare av |
|  Klar (bekräftat) |  Inkommande samtal |
|  Nytt meddelande |  Utgående samtal |
|  Batterinivå låg |  Samtal avslutat |
|  Söker |  Missat samtal Tryck Läs för att visa missade samtal. |
|  Samtal med trygghetsknapp |  Samtalet har parkerats |
|  vCard-meddelande |  Utgående nödsamtal |
|  Volymkontroll |  Bearbetar, vänta |

Återställ inställningar

1. Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Säkerhet**.

- Välj **Återställ inställningar** för att återställa telefonens inställningar. Alla telefoninställningar återgår till standardinställningarna och alla specialinställningar försvinner.
- Ange telefonlösenordet och tryck **OK** för att återställa.

Tips: Den förinställda telefonkoden är **1234**.

Återställ allt

- Tryck **Meny** → **Inställningar** → **Säkerhet**.
- Om du väljer **Återställ allt** raderas alla inställningar och allt innehåll i telefonen som kontakter, samtalslistor och meddelanden. Information som har sparats på SIM-kortet försvinner däremot inte.
- Ange telefonlösenordet och tryck **OK** för att återställa.

Tips: Den förinställda telefonkoden är **1234**.

Felsökning

Telefonen går inte att slå på

| | |
|-----------------------|--|
| Batteriet nästan tomt | Koppla in laddaren och ladda i 3 timmar. |
| Batteriet sitter fel | Kontrollera batteriet. |

Det går inte att ladda batteriet

| | |
|--|-------------------------------------|
| Skadat batteri eller skadad laddare | Kontrollera batteriet och laddaren. |
| Batteriet bör endast laddas i temperaturer mellan 0 °C och 40 °C | Förbättra laddningsmiljön. |
| Laddaren är felaktigt ansluten till telefonen eller eluttaget | Kontrollera laddarens anslutningar. |

Standbytiden minskar

| | |
|---|---|
| Batterikapaciteten är för låg | Sätt i ett nytt batteri. |
| Telefonen söker hela tiden efter signal, men är för långt från sändaren | Att söka nätkontakt drar mycket batteri. Försök hitta en plats med starkare signal, eller stäng av telefonen tillfälligt. |

Det går inte att ringa eller ta emot samtal

| | |
|-------------------------------|---|
| Samtalsspärr aktiverad | Avaktivera samtalsspärren. Om det inte löser problemet, kontakta nätoperatören. |
|-------------------------------|---|

PIN-kod accepteras inte

| | |
|--|---|
| Du har angivit fel PIN-kod för många gånger | Ange PUK-koden för att ändra PIN-kod, eller kontakta nätoperatören. |
|--|---|

Fel på SIM-kort

| | |
|---|--|
| SIM-kortet kan vara skadat | Kontrollera hur SIM-kortet ser ut. Om kortet är skadat, kontakta nätoperatören. |
| SIM-kortet felaktigt installerat | Kontrollera installationen av SIM-kortet. Ta ut kortet och sätt sedan i det på nytt. |
| SIM-kortet är smutsigt eller fuktigt | Torka av SIM-kortets kontaktytor med en ren trasa. |

Det går inte att ansluta till telefonnätet

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| SIM-kortet är ogiltigt | Kontakta din operatör. |
| Ingen GSM-täckning | Kontakta din operatör. |

Svag signal

| | |
|---|-------------------------------|
| Du befinner dig för långt ifrån basändaren | Prova en annan plats. |
| Överbelastning av nätet | Försök ringa senare istället. |

Eko eller oljud

| | |
|------------------------|--|
| Dåligt nätrelä. | Lägg på och ring upp igen. Du kan då kopplas till ett annat nätrelä. |
|------------------------|--|

Det går inte att lägga till en kontakt

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Telefonboksminnet fullt | Radera poster för att frigöra minne. |
|--------------------------------|--------------------------------------|

Det går inte att ställa in en funktion

| | |
|---|------------------------|
| Funktionen stöds inte, eller ingår inte i abonnemanget | Kontakta din operatör. |
|---|------------------------|

MMS-meddelandet går inte att hämta

| | |
|---|--|
| Telefonens minne är fullt och det nya MMS-meddelandet går inte att hämta | Radera mottagna MMS eller ställ in att MMS som standard sparas på ett minneskort (ingår ej). |
|---|--|

Säkerhetsinstruktioner



OBSERVERA

Telefonen och tillbehören kan innehålla små delar. Se till att hålla all utrustning utom räckhåll för små barn.

Strömadaptern fungerar som fränkopplingsenhet mellan produkten och elnätet.

Uttaget för strömadaptern måste finnas nära utrustningen och vara lättillgängligt.

Nätverkstjänster och kostnader

Denna utrustning är godkänd för användning i följande nätverk: GSM 900/1800/1900 MHz. För att använda den krävs ett abonnemang hos en nätoperatör.

Att använda olika tjänster kan resultera i kostnader. Vissa av telefonens funktioner måste både stödjas av operatören och ingå i abonnemanget.

Användningsområde

Följ de regler och lagar som gäller där du befinner dig och stäng alltid av telefonen på platser där den inte får användas eller kan orsaka störningar eller utgöra en risk. Använd endast telefonen i normal användningsposition.

Telefonen uppfyller riktlinjerna för strålning när den används antingen i normal position mot ditt öra eller när den är minst 1,5 cm från din kropp. Om telefonen förvaras nära din kropp i en väska, bälteshållare eller annan typ av hållare får dessa inte innehålla metall och telefonen ska placeras med ett avstånd från din kropp enligt ovan. Se till att avståndsrekommendationerna följs tills överföringen är avslutad.

Telefonen innehåller magnetiska delar. Telefonen kan attrahera metallföremål. Förvara inte kreditkort eller andra magnetiska föremål nära telefonen. Det finns risk för att den information som finns sparad på dem raderas.

Medicinsk utrustning

Användning av utrustning som sänder radiosignaler t.ex. mobiltelefoner, kan störa otillräckligt skyddad medicinsk utrustning. Kontakta en läkare eller tillverkaren av utrustningen för att avgöra om den har tillräckligt skydd mot externa radiosignaler eller om du har några frågor. Stäng alltid av telefonen om det finns information om detta på vårdinrättningar av olika slag. Sjukhus och andra vårdinrättningar använder ibland utrustning som kan vara känslig för externa radiosignaler.

Pacemakers

Den amerikanska medicintekniska branschorganisationen HIMA (Health Industry Manufacturers Association) rekommenderar ett avstånd på minst 15 cm mellan trådlösa telefoner och pacemakers för att undvika driftsstörningar i pacemakern. Personer med pacemaker ska:

- alltid hålla telefonen mer än 15 cm från sin pacemaker när telefonen slås på
- inte förvara telefonen i bröstfickan
- hålla luren mot det öra som befinner sig längst ifrån pacemakern för att minimera störningsrisken.

Stäng genast av telefonen om du har skäl att misstänka att störningar har uppstått.

Områden med explosionsrisk

Stäng alltid av telefonen när du befinner dig i ett område med explosionsrisk. Följ alla skyltar och instruktioner. Explosionsrisk finns bl.a. på platser där du normalt ombeds att stänga av bilmotorn. Inom ett sådant område kan en gnista orsaka en explosion eller brand som i sin tur kan leda till personskador eller till och med dödsfall.

Stäng av telefonen på bensinstationer och alla andra platser med bränslepumpar och bilverkstäder.

Följ förordningar gällande användning av radioutrustning vid platser där bränsle förvaras och säljs, kemiska fabriker och platser där sprängning pågår.

Områden med explosionsrisk är ofta – men inte alltid – tydligt markerade. Detta gäller också under däck på fartyg, vid transport och lagring av kemikalier, för fordon som använder tryckkondenserade bränslen (motorgas/gasol), och i områden där luften innehåller kemikalier eller fina partiklar som mjöl, damm eller metallpulver.

Li-jonbatteri

Denna produkt innehåller ett Li-jonbatteri. Det finns risk för brand och brännskador om batteriet hanteras felaktigt.



VARNING

Vid felaktigt batteribyte föreligger explosionsrisk. För att minska risken för eldsvåda eller brännskador ska du inte ta isär, krossa, punktera, kortsluta externa kontakter, utsätta för temperatur över 60° C (140° F) och släng inte in det i eld eller vatten. Återvinn eller kassera använda batterier enligt lokala föreskrifter eller referensguiden som medföljde produkten.

Skydda din hörsel

Denna enhet har testats att den följer ljudtryckskraven som specificeras i standarderna EN 50332-1 och/eller EN 50332-2.

**VARNING**

Höga ljud kan ge hörselskador.
 Höga ljud när du kör kan störa dig och orsaka en olycka.
 Lyssna genom headsetet på måttlig ljudnivå och håll inte enheten nära örat när högtalaren används.

SOS-samtal**VIKTIGT!**

Mobiltelefoner använder både radiosignaler, mobiltelefonnätet, det markbundna nätet och användarprogrammerade funktioner. Det betyder att kontakt med nätet inte alltid kan garanteras. Se därför till att inte vara helt beroende av en mobiltelefon för mycket viktiga samtal som t.ex. medicinska nödsituationer.

Fordon

Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk bränsleinsprutning, ABS-bromsar, farthållare, krockkuddar) som är felaktigt monterade eller saknar skydd. Kontakta tillverkaren eller dennes representant för mer information om ditt fordon eller annan utrustning.

Förvara eller transportera inte brännbara vätskor, gaser eller explosiva varor tillsammans med telefonen eller dess tillbehör. För bilar med krockkuddar: glöm inte att krockkuddar fylls med luft med stor kraft.

Placera inte föremål, inklusive fast eller portabel radioutrustning i området vid krockkudden eller i området där den kan expandera. Om mobiltelefonutrustningen är felaktigt monterad och krockkudden fylls med luft kan skadorna bli allvariga.

Det är förbjudet att använda telefonen när man flyger. Stäng av telefonen innan du går ombord på planet. Att använda apparater för trådlös kommunikation i ett flygplan kan medföra risker för luftsäkerheten och störa telekommunikationen. Det kan även vara olagligt.

Skötsel och underhåll

Telefonen är en tekniskt avancerad produkt och måste hanteras försiktigt. Oförsiktig hantering kan leda till att garantin blir ogiltig.

- Utsätt inte telefonen för fukt. Regn, snö, fukt och alla typer av vätskor innehåller ämnen som korroderar elektroniska kretsar. Om enheten blir blöt, måste du ta bort batteriet och låta telefonen torka helt innan batteriet sätts in på nytt.
- Använd eller förvara inte telefonen i dammiga och smutsiga miljöer. Telefonens rörliga delar och elektroniska komponenter kan skadas.
- Förvara inte telefonen på varma platser. Höga temperaturer kan reducera livslängden på elektronisk utrustning, skada batterier, samt deformera eller smälta vissa plaster.

- Förvara inte telefonen på kalla platser. När telefonen värms upp till normal temperatur kan kondens bildas på insidan och skada de elektroniska kretsarna.
- Försök aldrig att öppna telefonen på något annat sätt än de som anges här.
- Tappa inte telefonen. Slå inte på den och skaka den inte. Om den hanteras ovarsamt kan kretsarna och precisionsmekaniken skadas.
- Använd inte starka kemikalier för att rengöra telefonen.

Råden gäller för telefonen, batteriet, strömadaptern och andra tillbehör. Kontakta inköpsstället om telefonen inte fungerar som den ska. Glöm inte inköpskvittot eller en kopia av fakturan.

Garanti

Den här produkten är garanterad mot funktionsfel inom 24 månader från inköpsdatum. Kontakta inköpsstället om ett fel inträffar under denna period. Kvitto eller liknande krävs för service- och underhållsarbeten under garantiperioden.

Garantin omfattar inte fel som orsakats av olyckor och liknande incidenter eller skador, fuktskador, misskötsel, onormal användning, felaktig service eller andra omständigheter som användaren ansvarar för. Garantin omfattar heller inte skador som orsakats av blixtnedslag eller andra spänningsvariationer. För säkerhets skull rekommenderar vi att du alltid kopplar ur laddaren under åskväder.

Batterierna är förbrukningsvaror och omfattas inte av garantin.

Garantin gäller inte om andra batterier än originalbatterier från Doro har använts.

Copyright och andra meddelanden

Copyright © 2013 Doro AB. Med ensamrätt.

Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, inc.

vCard är ett varumärke som tillhör Internet Mail Consortium.

Wi-Fi är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance.

microSD är ett varumärke som tillhör SD Card Association.

Java, J2ME och alla övriga Java-baserade märken är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sun Microsystems, Inc. i USA och i andra länder.

Innehållet i detta dokument tillhandahålls i befintligt skick. Med undantag för vad som föreskrivs i gällande lagstiftning erbjuds varken uttryckliga eller underförstådda garantier avseende bland annat säljbarhet och lämplighet för ett visst syfte vad gäller det aktuella dokumentets korrekthet, tillförlitlighet och innehåll. Doro förbehåller sig rätten att när som helst förändra eller återkalla detta dokument utan föregående meddelande.

Google, Google Maps™, Gmail, Google Calendar, Google Checkout, Google Talk, YouTube, YouTube-logotypen, Picasa och Android är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Google, Inc.

Den här produkten är licensierad under MPEG-4 visual och AVC patent portfolio-licenser för privat och icke-kommersiellt bruk av en konsument för (i) kodning av video i enlighet

med MPEG-4 visual standard ("MPEG-4-video") eller AVC-standard ("AVC-video") och/eller (ii) avkodning av MPEG-4-video eller AVC-video som har kodats av en konsument i samband med privat och icke-kommersiell aktivitet och/eller erhållits från en videoleverantör som har licensierats av MPEG LA för att tillhandahålla MPEG-4- och/eller AVC-video. Ingen licens beviljas eller lämnas underförstått för något annat syfte. Ytterligare information, inklusive sådan som rör marknadsföring, internt och kommersiellt bruk samt licensiering kan erhållas från MPEG LA, L.L.C. Se <http://www.mpegla.com>. MPEG Layer-3-ljudavkodningsteknik med licens från Fraunhofer IIS och Thomson.

Övriga produkt- och företagsnamn som nämns häri kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Alla rättigheter förbehålls som inte uttryckligen medges häri. Alla övriga varumärken tillhör respektive ägare.

I den mån gällande lagstiftning så medger ska Doro eller dess licensgivare under inga förhållanden hållas ansvariga för eventuell förlust av data eller intäkter eller skador av vilken typ det än vara må, och hur dessa än har uppstått.

Doro erbjuder inga garantier för, och har heller inget ansvar för funktionen hos, innehållet i eller slutanvändarsupporten för de tredjepartsappar som levereras med din enhet. Genom att använda en app accepterar du att appen tillhandahålls i befintligt skick. Doro gör inga utfästelser, erbjuder inga garantier och har inget ansvar för funktionen hos, innehållet i eller slutanvändarsupporten för de tredjepartsappar som levereras med din enhet.

Upphovsrätt för innehåll

Olovlig kopiering av upphovsrättsskyddat material strider mot bestämmelserna i upphovsrätten i USA och i andra länder. Den här enheten är uteslutande avsedd för kopiering av icke-upphovsrättsskyddat material, material som du har upphovsrätten till eller material som du har behörighet eller laglig rätt att kopiera. Om du är osäker på din rättighet att kopiera något material bör du kontakta juridisk rådgivning.

Specifikationer

| | |
|--|--|
| Nätverk: | GSM 900/1800/1900 MHz |
| Mått | 100 mm x 53 mm x 18 mm |
| Vikt | 94 g (med batteri) |
| Batteri | 3.7 V / 800 mAh Litium-jon batteri |
| Omgivande temperatur vid drift | Min: 0° C (32° F) Max: 40° C (104° F) |
| Omgivande temperatur vid laddning | Min: 0° C (32° F) Max: 40° C (104° F) |
| Förvaringstemperatur | Min: -20° C (-4° F) Max: 60° C (140° F) |

Hörapparater

Denna telefon ska fungera med de flesta hörapparater som finns på marknaden. Full kompatibilitet med alla apparater kan dock inte garanteras.

Specifik absorptionsnivå (SAR)

Telefonen uppfyller tillämpliga internationella säkerhetskrav för exponering av radiovågor. Doro 6031 mäter 0,444 W/kg uppmätt i 10 g vävnad.

Maxgräns enligt WHO är 2,0 W/kg uppmätt i 10 g vävnad.

Försäkran om överensstämmelse

Doro intygar att Doro 6031 uppfyller de grundläggande krav och andra relevanta bestämmelser som anges i direktiven 1999/5/EG (R&TTE) och 2011/65/EG (RoHS). En kopia av denna försäkran finns på www.doro.com/dofc

Doro 6031 (2011)

Swedish

Version 1.0

©2015 Doro AB. All rights reserved.

www.doro.com

CE 0984

REV 15214 – STR 20150814