


Information från Rehabmodul AB

Nytt! YOYOcare för en tryggare vardag!

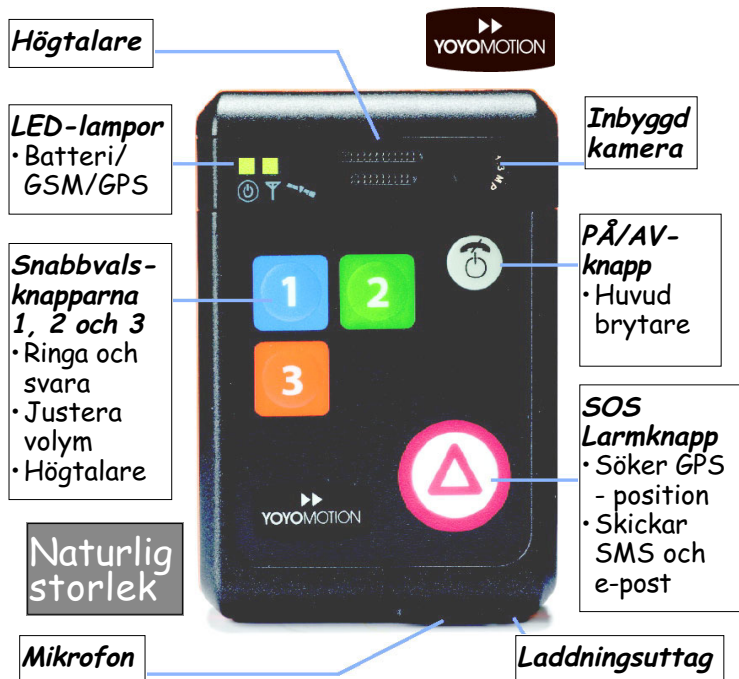

Om du är orolig för att dina anhöriga äldre eller små barn (eller dina boenden) ska gå vilse utomhus, kan du

nu medverka till större frihet och samtidigt ökad trygghet!

YOYOcare är en ny, enkel GSM trygghetsmobil som både övervakar och larmar.

YOYOcare är liten och lättanvänd med inbyggd GPS-modul, som enkelt kan spåras. Anhöriga eller vårdpersonal kan ringa upp och tala med bäraren via högtalarfunktionen och få bärarens kartposition i ett SMS till sin mobiltelefon eller dator. Kartbild kan sedan fås via Google Maps.

Med snabbvalsknapparna kan bäraren ringa upp anhöriga eller 112 till SOS Alarm. YOYOcare är en personlig trygghetslösning som är enklare att handha än vanliga mobiltelefoner och lätt att komma igång att använda. *Kontakta oss gärna!*

Artnr 2111 Pris: 2495:-
(Pris exklusive moms: 1996:-)

Format: 70 x 48 x 17 mm. Vikt: 70 gram. Väska och laddare ingår. Mobilabonnemang ingår inte. Köp t ex kontantkort.



Fraktkostnad tillkommer. Företag (AB), myndigheter & offentliga organisationer betalar mot faktura. Övriga betalar mot postförskott eller förskottsbetalning.

Vad kostar det att använda YOYOcare?

Utöver inköpspriset för YOYOcare tillkommer endast kostnaden för mobilabonnemanget.

Leta gärna efter det billigaste abonnemanget (eller kontantkort, i det fall det kan vara en lämplig abonnemangsform) i vilket det ingår tal, SMS, MMS och data.

Normalt förbrukar YOYOcare en mycket liten mängd datatrafik, men en hel del SMS. Mängden taltrafik är helt beroende av användaren. MMS används bara för att skicka foton (på begäran) samt för att skicka larmmeddelanden inklusive kartposition till en e-postadress (då larmknappen tryckts in). Har ingen e-post-adress registrerats, skickas larmmeddelanden endast som SMS.

V.G.Vänd för mer information!

Handla direkt på nätet!
Besök [Butiken](#) på
www.rehabmodul.se

Vi levererar kvalitetsprodukter för minnesstöd och kommunikation som är enkla att använda - för alla! Vi har kunskaper och mångårig erfarenhet. **FLER PRODUKTER** och mer info, se: www.rehabmodul.se
Kontakta oss på: info@rehabmodul.se eller ring: 08-583 588 90

©:06/2011, Rehabmodul AB, Stockholm

Rehabmodul AB · Enspännargatan 10, 165 57 Hässelby · Telefon: 08-583 588 90

Vad är YOYOCare?

YOYOCare är en liten, lättanvänd trygghetsmobil som håller reda på var bäraren är. Med den kan man, utöver att ringa och ta emot samtal, även skicka larmmeddelande med aktuell position till ett eller flera mobilnummer samt till en e-postadress.

På begäran från en annan mobiltelefon kan YOYOCare skicka en positionsangivelse, ett foto och sätta up zoner. Detta görs med enkla SMS-kommandon och positionen mottas som ett SMS med en länk som visar bärarens position på en Google Maps-karta. Det enda som behövs är ett SIM-kort med giltigt abonnemang.

Trygghetstelefonen administreras och konfigureras från en vanlig mobiltelefon genom enkla SMS-kommandon.

Vad är skillnaden mellan YOYOCare och en mobiltelefon? Många vanliga mobiler har SMS, MMS, kamera och GPS.

Själva tekniken är densamma som i en vanlig mobiltelefon. Största skillnaden är dels hur robust, liten och lätt att bära YOYOCare är, och dels hur den är anpassad för att vara enkel använda jämfört med dagens andra mobiler.

Inga konstigheter, bara tre knappar för att ringa och en för att larma. En annan stor skillnad är att endast en sluten krets av t.ex. anhöriga eller vårdgivare kan kommunicera med YOYOCare och när som helst ta reda på var bäraren befinner sig.

Vilka kan vara användare av YOYOCare?

YOYOCare är avsedd för personer som inte kan eller vill använda en vanlig mobil, t ex små barn, äldre med/utan demensproblem. Den kan även användas på större husdjur.

Hur skall YOYOCare bäras?

Helst utanpå kläderna i det medföljande fodralet som fästes med ett kardborreband runt armen, handleden, på kläderna, eller t.ex. en ryggsäck. Fodralet går också att fästa i bälte, axelrem eller i hängslen.

Vad behövs för att använda YOYOCare?

YOYOCare behöver bara ett SIM-kort med giltigt mobilabonnemang för tal, data och MMS. Minst en av de som skall administrera och kommunicera med YOYOCare via SMS behöver en vanlig mobiltelefon. För att läsa en mottagen positionsangivelse behöver mobiltelefonen en webbläsare (alla moderna mobiler har webbläsare som standard). Larmmeddelande med positionsangivelse kan även skickas till en e-postadress.

Kan kontantkort användas?

Det går att använda kontantkort. I normalfallet rekommenderas att använda ett löpande abonnemang för att säkerställa att det alltid går att ringa och skicka SMS från YOYOCare. Ett alternativ är automatisk påfyllning/laddning av kontantkortet.

Fungerar YOYOCare överallt?

Precis som en vanlig mobiltelefon fungerar YOYOCare överallt där det är GSM-täckning, i Sverige och utomlands.

Fungerar YOYOCare inomhus?

Inomhus har GPS-signalerna inga eller mycket begränsade möjligheter att nå fram. Närmast fönstren är möjligheterna bättre.

Kan man skapa zoner och få meddelande om YOYOCare lämnar zonen?

Ja, i YOYOCare kan en tillfällig zon eller upp till 26 fördefinierade zoner sättas upp. YOYOCare meddelar med SMS när bäraren kommer till eller lämnar de fördefinierade zonerna. Lämnar bäraren en tillfällig zon får man veta hur långt och i vilken riktning bäraren förflyttat sig.

Kan kartpositionen skickas som e-post?

Ja, man kan registrera en (endast en) e-postadress som mottagare av larmmeddelanden (inkl kartposition) från YOYOCare.

Går YOYOCare att spåra om den tappas?

Ja. Så länge den är påslagen och har GSM/GPS-täckning kan YOYOCare spåras av de förregistrerade användarna genom att de skickar SMS med begäran om position. Gäller även om SIM kortet bytts ut.

Hur länge räcker batteriet?

Hur påverkas batteritiden av användningen?

Vi rekommenderar att man laddar YOYOCare en gång per dygn för att säkerställa att den alltid har tillräcklig batteritid.

Hur laddas YOYOCare?

YOYOCare laddas med medföljande laddaren.

Kan YOYOCare användas i båten/bilen?

Ja. Har den bara GSM och GPS mottagning så fungerar den var som helst.

Tål YOYOCare fukt och vatten?

Nej, YOYOCare är visserligen robust, men den är inte vattentät. Om det är fuktigt och regnigt ute bör den bäras i det medföljande fodralet eller i en ytterficka.