

# Datorstyrspakar/joystickmöss



n-ABLER Joystick, Optimax & Optima Joystick är godkända av Hjälpmedelsinstitutet som Bra hjälpmedel i Sverige.

Ergonomiska datorstyrspakar med extra funktioner och mycket hög kvalitet - för att enklare använda en dator.



## n-ABLER joystickmus

Styrspak med en stång som är 50 mm lång och bara kräver små fingerrörelser för att flytta pekaren på skärmen. Även T-grepp och mjuk boll medföljer.

Ergonomisk och robust utformning med stor bas (stabil på bordet).

Kan anslutas som PS/2 eller USB mus (därmed även Mac). Ansluts till datorn enligt "plug and play" - extra drivrutiner behövs ej.

Fem färgkodade knappar för klickfunktioner: **RÖD**: vänster-klick, **GUL**: höger-klick, **GRÖN**: dubbelklick (Dubbelklick görs automatiskt med ett, enda klick.), **BLÅ**: drag/ hållfunktion samt **SVART**: en-axel funktion och scrolling.

2 programmerbara ingångar finns för yttre manöverkontakter för valfri klickfunktion. Det går även att få auditiv feedback vid användning av klick-knapparna.

### Några tekniska data

Mått: 228 x 135 x 70 (45) mm. Vikt: C:a 1,3 kg. Knappdiameter: 17 mm. Uttag: 2 st 3,5 mm phono, mono. Strömförsörjs av ansluten dator.

| PRODUKTER                    | Artikelnummer |
|------------------------------|---------------|
| n-ABLER joystickmus          | 6462          |
| Optima joystickmus           | 6466          |
| Optimax, trådlös joystickmus | 6467          |

Se prislistan ([www.rehabmodul.se](http://www.rehabmodul.se)) för aktuell pris!



## Optimax trådlös joystickmus

Styrspak med en stång som är 50 mm lång och bara kräver små fingerrörelser för att flytta pekaren på skärmen. T-grepp och mjuk boll medföljer utan extra kostnad - se bilden. Överföring via 2.4GHz, licensfri ISM radioband. Vid gynsamma förhållanden är räckvidden upp till 10 meter mellan joystickmus/dator.

Ergonomisk och robust utformning med stor bas (stabil på bordet).

Kan anslutas som PS/2 eller USB mus (därmed även Mac). Ansluts till datorn enligt "plug and play" - extra drivrutiner behövs ej.

Tre färgkodade knappar för klickfunktioner: **RÖD**: vänster-klick, **GUL**: höger-klick, och **BLÅ**: drag/hållfunktion.

2 programmerbara ingångar finns för yttre manöverkontakter, för vänster-/höger-klick.

## Optima

Trådbunden joystickmus som ansluts till PS/2 eller USB via kablage.

*I övrigt som Optimax!*




### Några tekniska data

Mått: 180 x 103 x 65 (24) mm. Vikt: C:a 0,5 kg. Knappdiameter: 17 mm. Uttag: 2 st 3,5 mm phono, mono. Strömförsörjs av ansluten dator.

ISO 22 36 09

Rehabmodul AB är ansluten till  
 hinfo.se

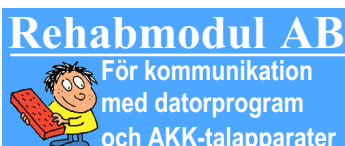

Enspännargatan 10, 165 57 Hässelby  
Telefon: 08-583 588 90 FAX: 08-583 603 99  
Mobil: 0708-35 88 91 Info@rehabmodul.se  
Hemsida: [www.rehabmodul.se](http://www.rehabmodul.se)



Handla även direkt på webben!  
Besök [Butikan](http://www.rehabmodul.se) på  
[www.rehabmodul.se](http://www.rehabmodul.se)

© Copyright 02/2009, Rehabmodul AB, Stockholm