


# Datormus - Orbitrack touch



Orbitrack datormus är godkänd av Hjälpmedelsinstitutet som Bra hjälpmedel i Sverige.

Orbitrack är en ergonomiskt utformad datormus som inte kräver hand- eller handledsrörelse. Dessutom försedd med extra funktioner - för att enklare använda en dator.

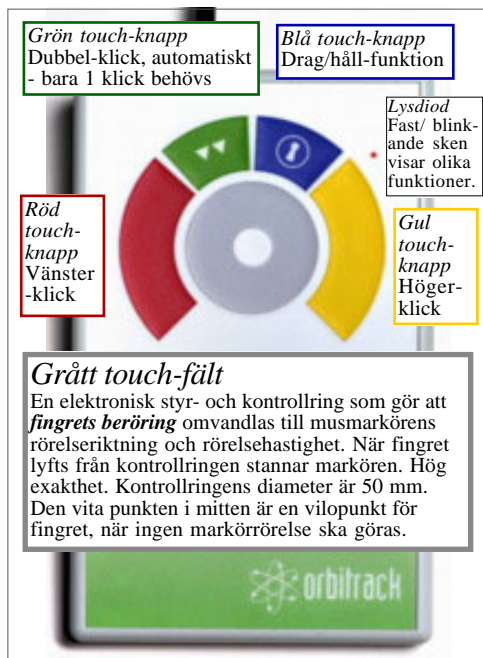

## - Datormusen som använder touch-teknik!

Datorns markör kan styras i alla riktningar och hastigheter med en, enda mjuk beröring av tryckytan. Ingen hand- eller handledsrörelse krävs.

Detta eliminerar monotona rörelser - bra för alla och också bra för den som har begränsad motorisk rörelseförmåga, musarm etc.

Ergonomisk och robust utformning med stor bas (stabil på bordet).

Kan anslutas som PS/2 eller USB mus (därmed även Mac). Ansluts till datorn enligt "plug and play"- extra drivrutiner behövs ej.

Fyra färgkodade knappar för klickfunktioner: **RÖD**: vänster-klick, **GUL**: höger-klick, **GRÖN**: dubbel-klick (*Dubbelklick görs automatiskt med ett, enda klick.*) samt **BLÅ**: drag/hållfunktion.

2 programmerbara ingångar för yttre manöverkontakter, för klickfunktioner.

### Några tekniska data

Mått: 220 x 140 x 45 (24) mm. Vikt: C:a 0,5 kg.  
Uttag: 2 st 3,5 mm phono, mono. Strömförsörjs av ansluten dator.

ISO 22 36 06

Rehabmodul AB är ansluten till



### PRODUKTER

Orbitrack touch

Se prislistan ([www.rehabmodul.se](http://www.rehabmodul.se))

ör aktuellt pris!

### Artikelnummer

6463

### Rehabmodul AB

För kommunikation med datorprogram och AKK-talapparater

Enspännargatan 10, 165 57 Hässelby

Telefon: 08-583 588 90 FAX: 08-583 603 99

Mobil: 0708-35 88 91 Info@rehabmodul.se

Hemsida: [www.rehabmodul.se](http://www.rehabmodul.se)



Handla även direkt på webben!

Besök [Butikan](http://www.rehabmodul.se) på [www.rehabmodul.se](http://www.rehabmodul.se)

© Copyright 02/2009, Rehabmodul AB, Stockholm